



MONTERA SÅ HÄR 6

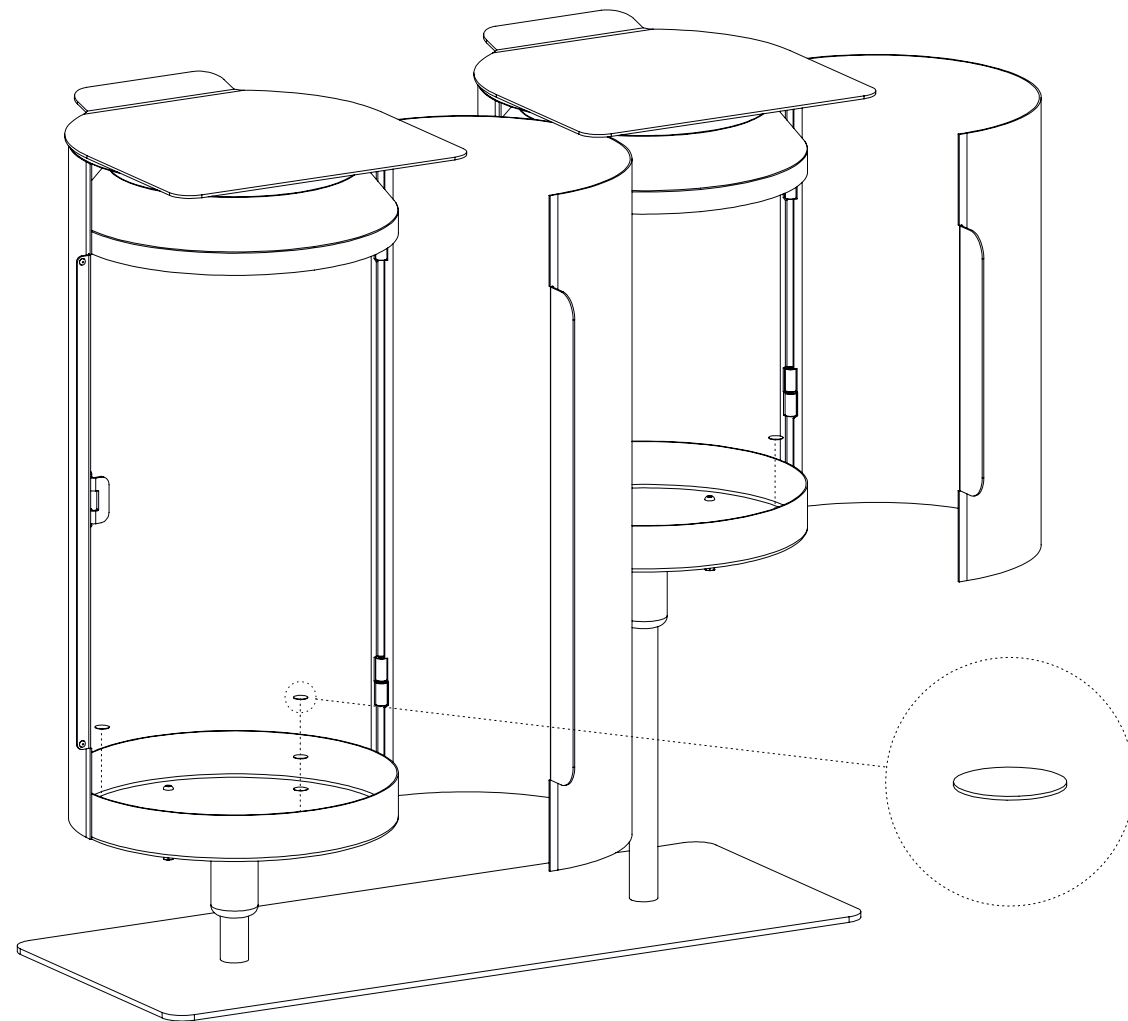


Sätt de medföljande vattentäta klisterlapparna i botten på kärlet/kärlen (3 till respektive kär!)
över de hål som inte används, för att få en tät botten.

BIRDIE MED GOLVSTATIV

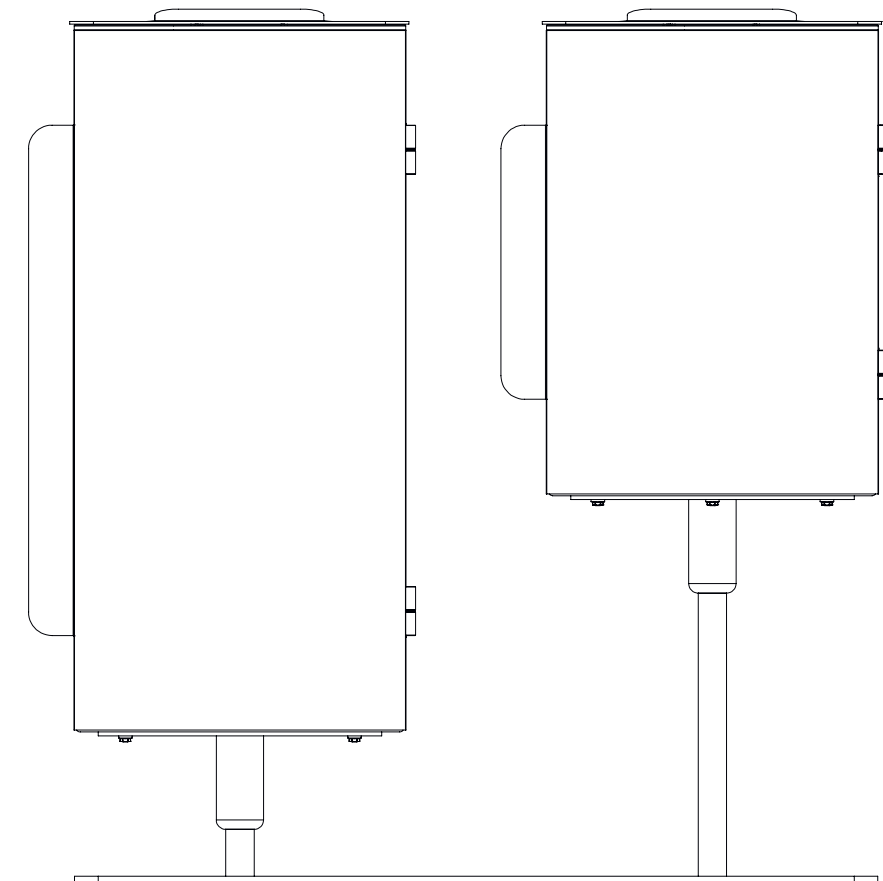


KOMPONENTER

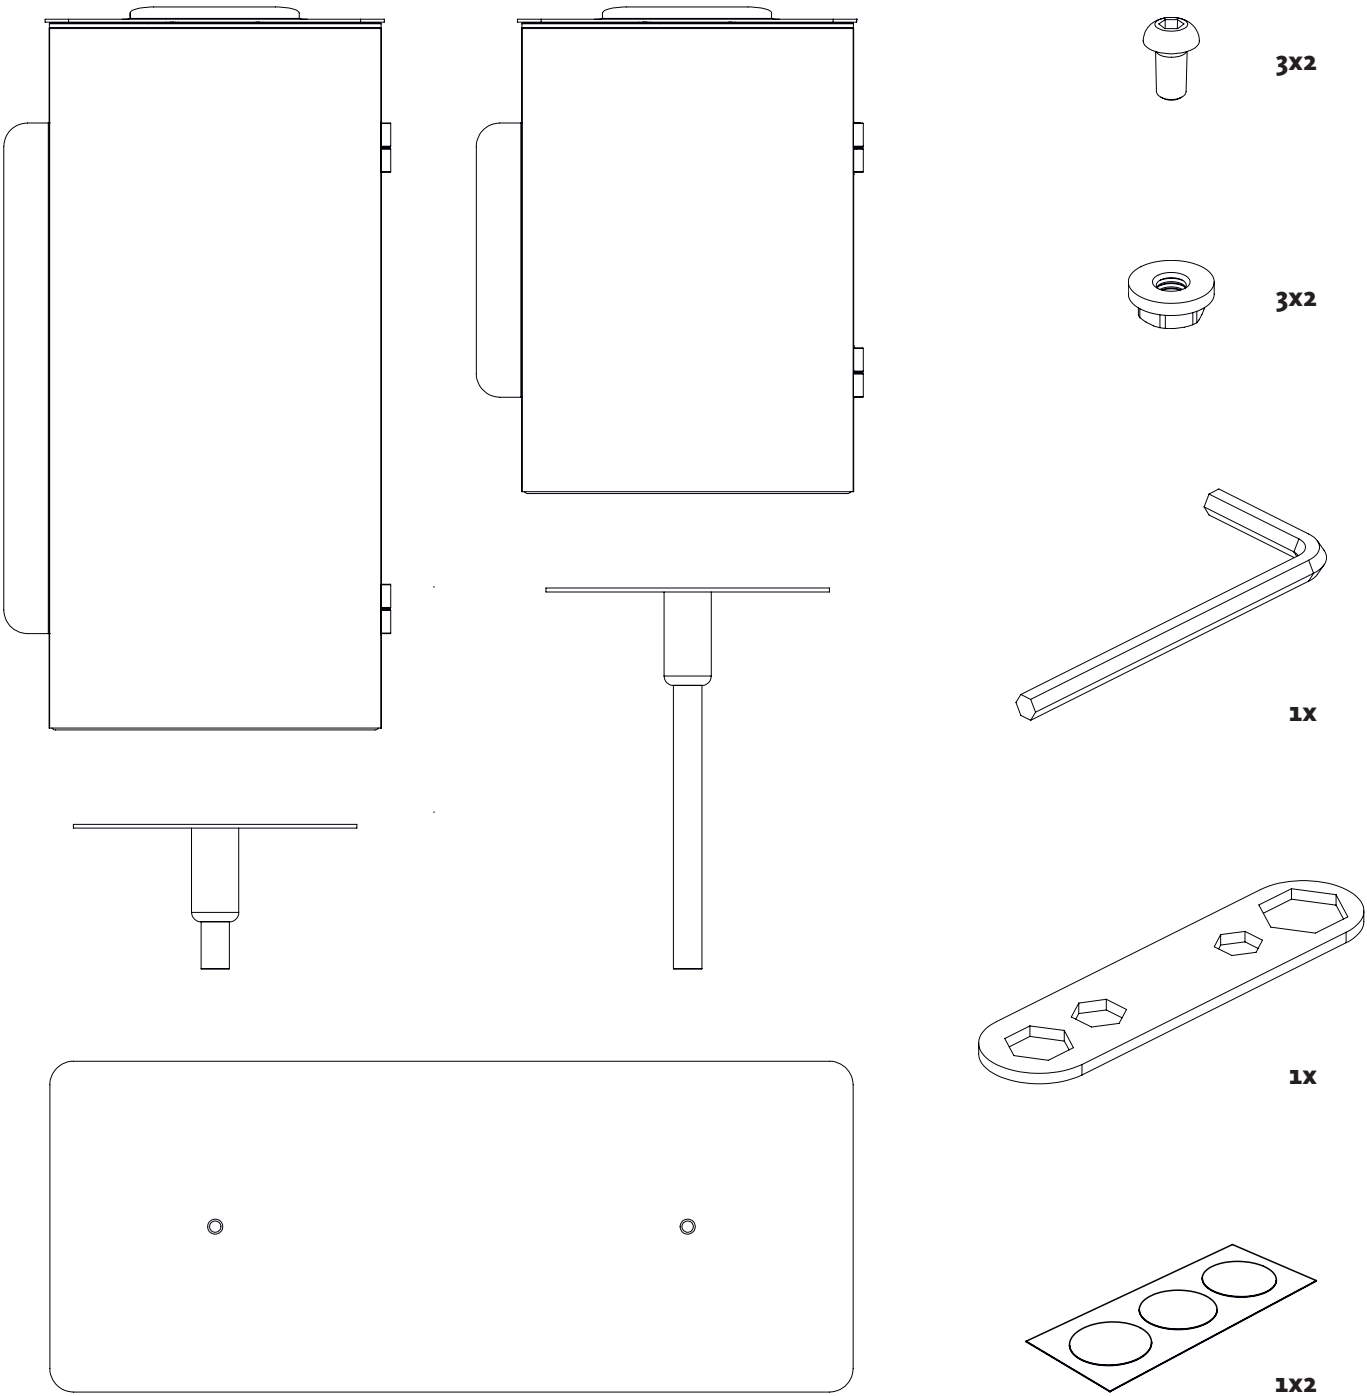

MONTERA SÅ HÄR


5

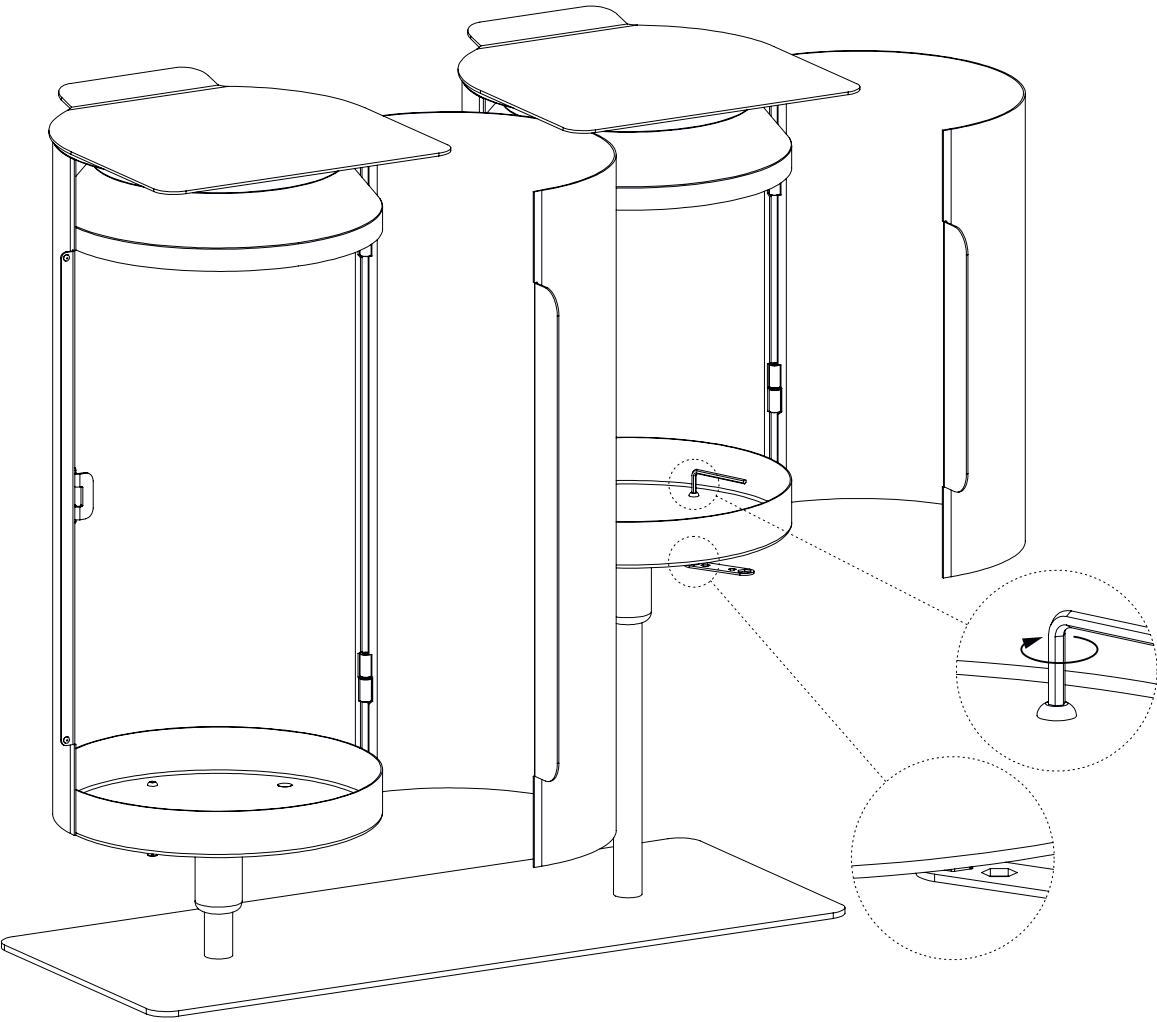

Efter att kärlet/kärnen centrerats, dra åt samtliga skruvar i botten på kärlet/kärnen.

MONTERA SÅ HÄR


4

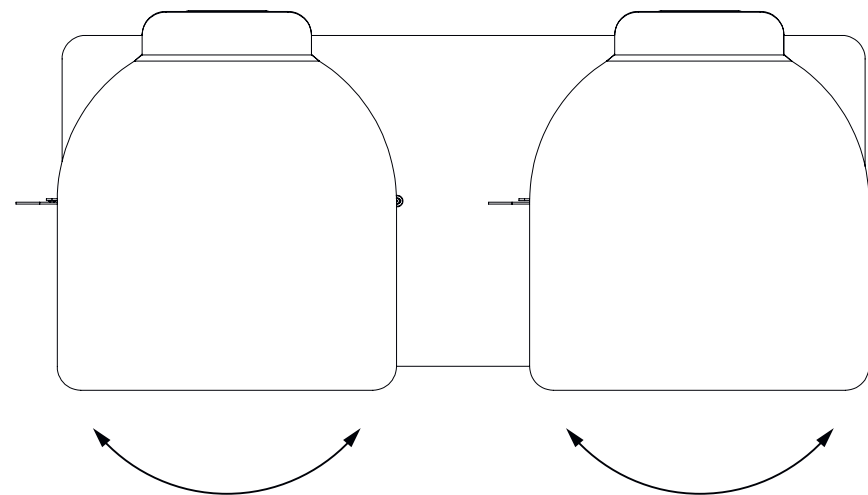

Justera kärlet/kärlen så att de står centrerade med lockens framkanter parallellt placerade med fotplattans långsida.

MONTERA SÅ HÄR


1

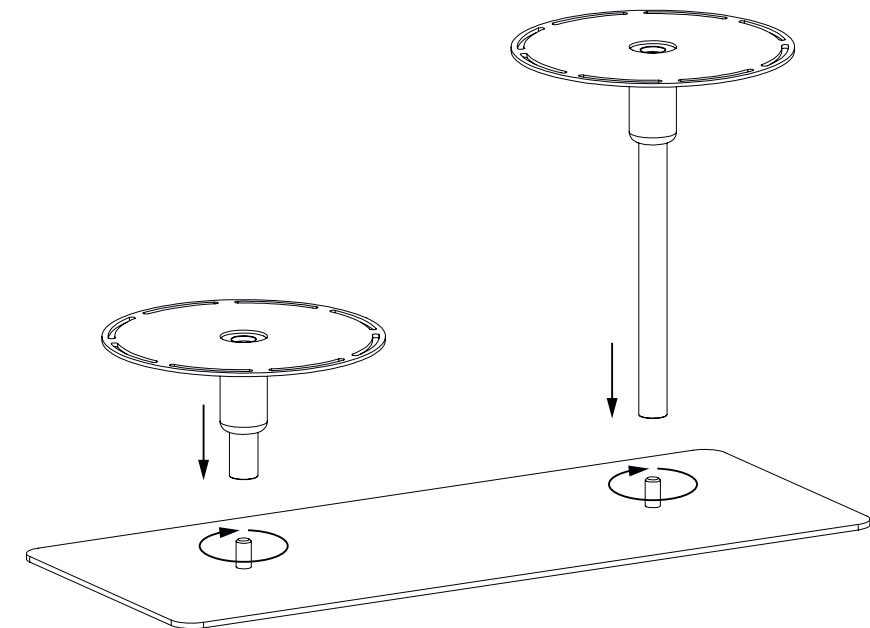

Skaftet/skaften gängas fast på tapparna på fotplattan.

MONTERA SÅ HÄR


2

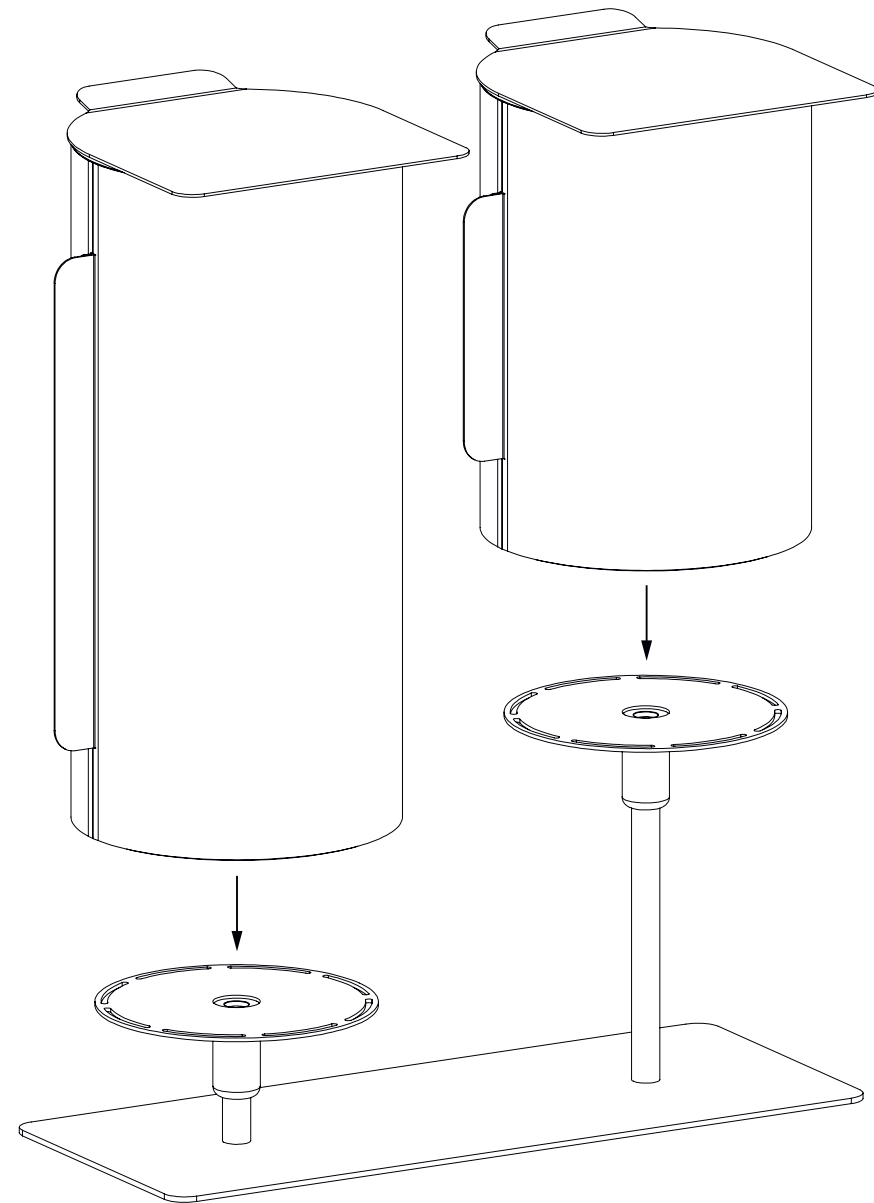

Kärlet/kärlen lyfts upp på de cirkulära plattorna i övre ändarna av skaften.

MONTERA SÅ HÄR

3

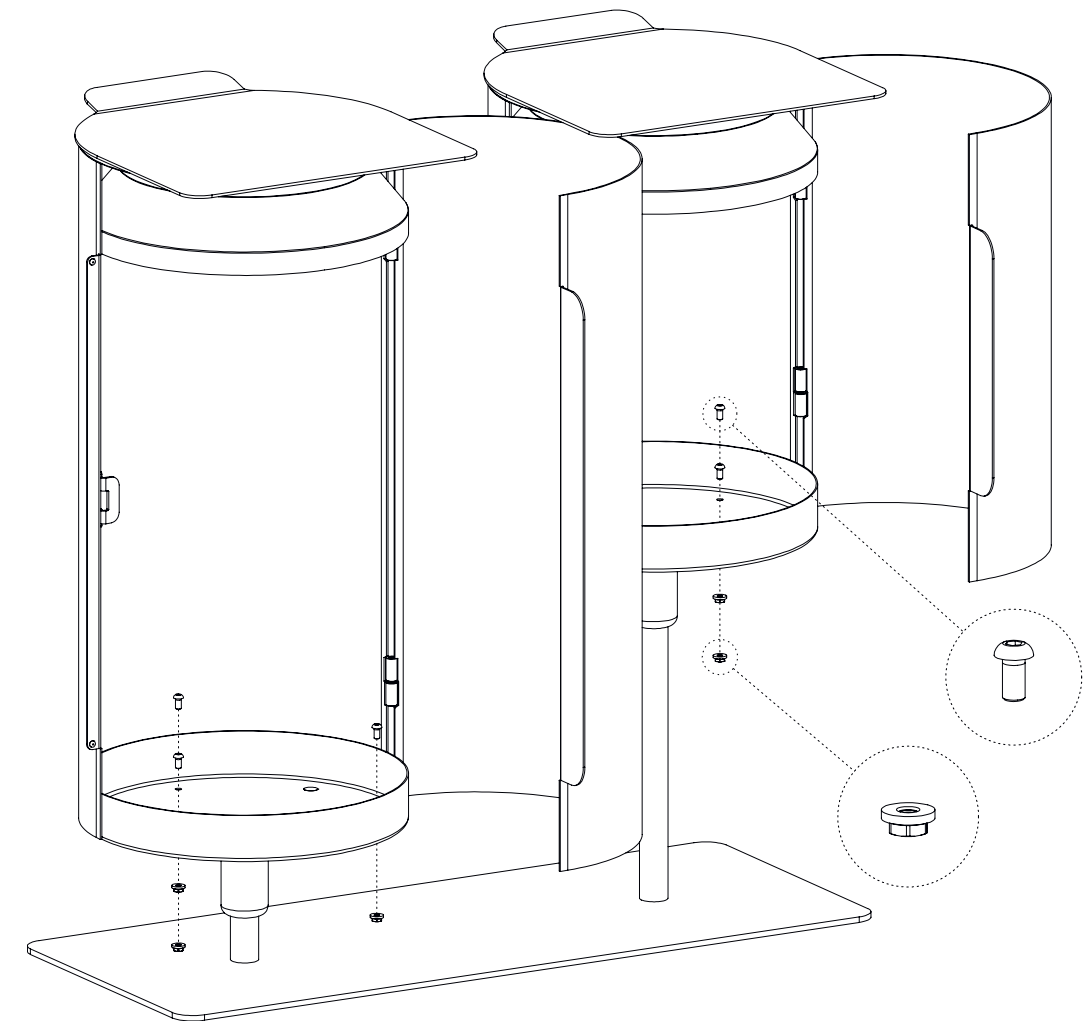

Kärlet/kärlen skruvas fast i plattorna med medföljande skruvar (3 till respektive kärl).
OBS, skruvarna ska fästas i placering som en triangel för bästa stabilitet. Skruvarna ska inte skruvas i helt.