



MONTERA SÅ HÄR 10

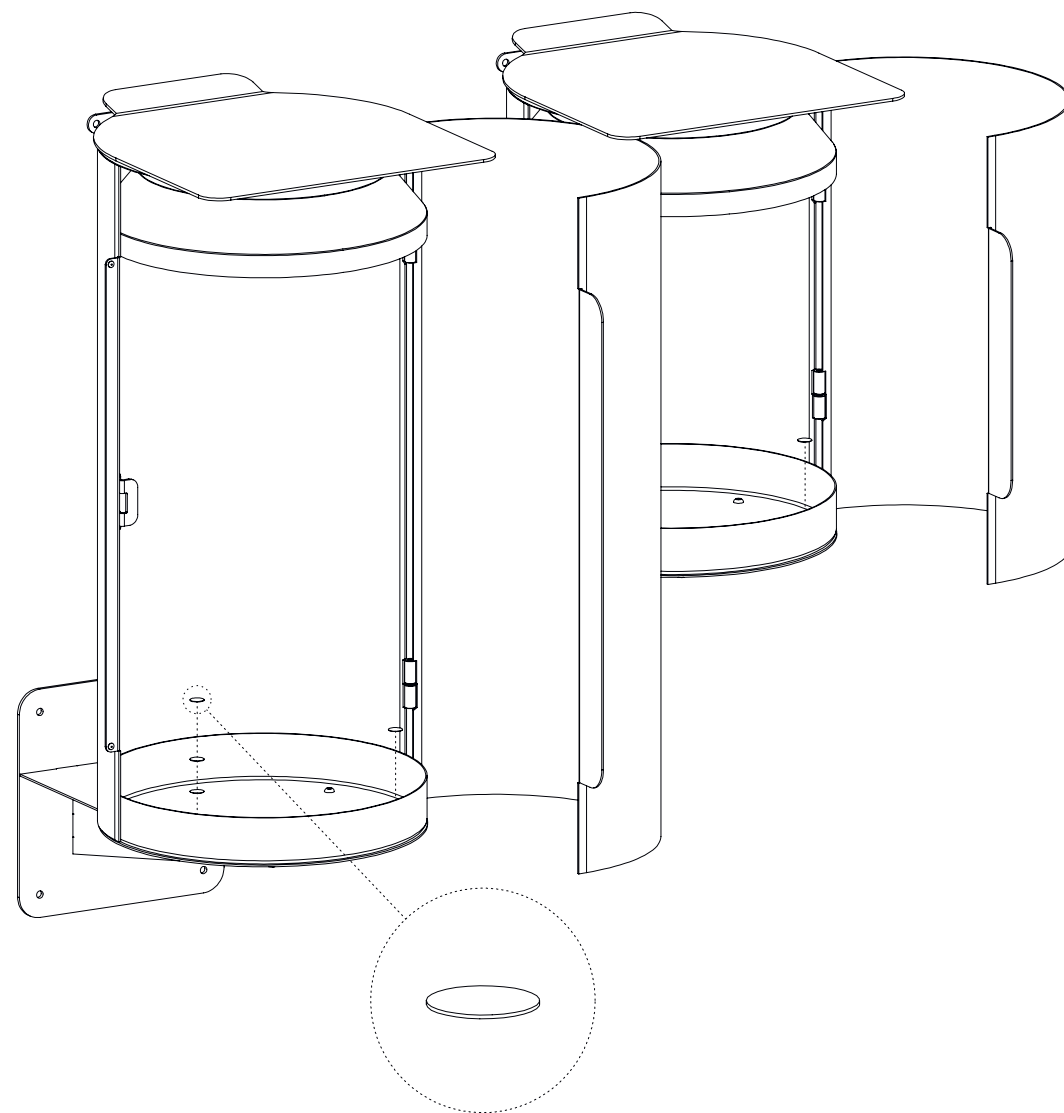


Sätt de medföljande vattentäta klisterlapparna i botten på kärlet/kärnen (3 till respektive kär) över de hål som inte används, för att få en tät botten.

BIRDIE MED VÄGGSTATIV

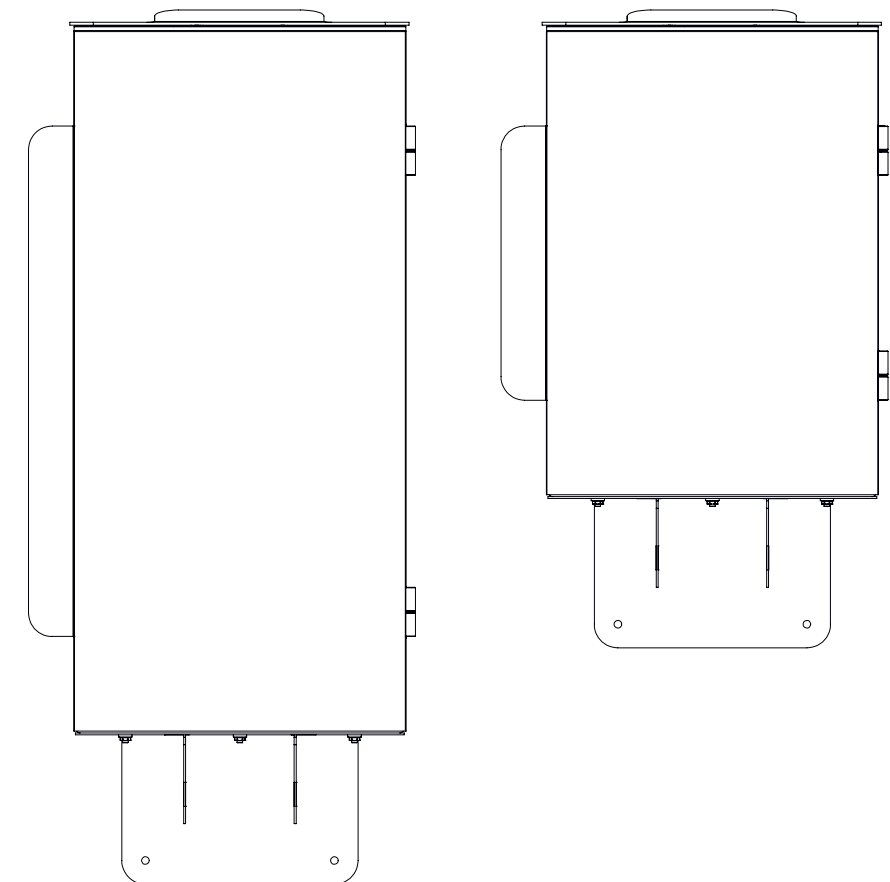


KOMPONENTER

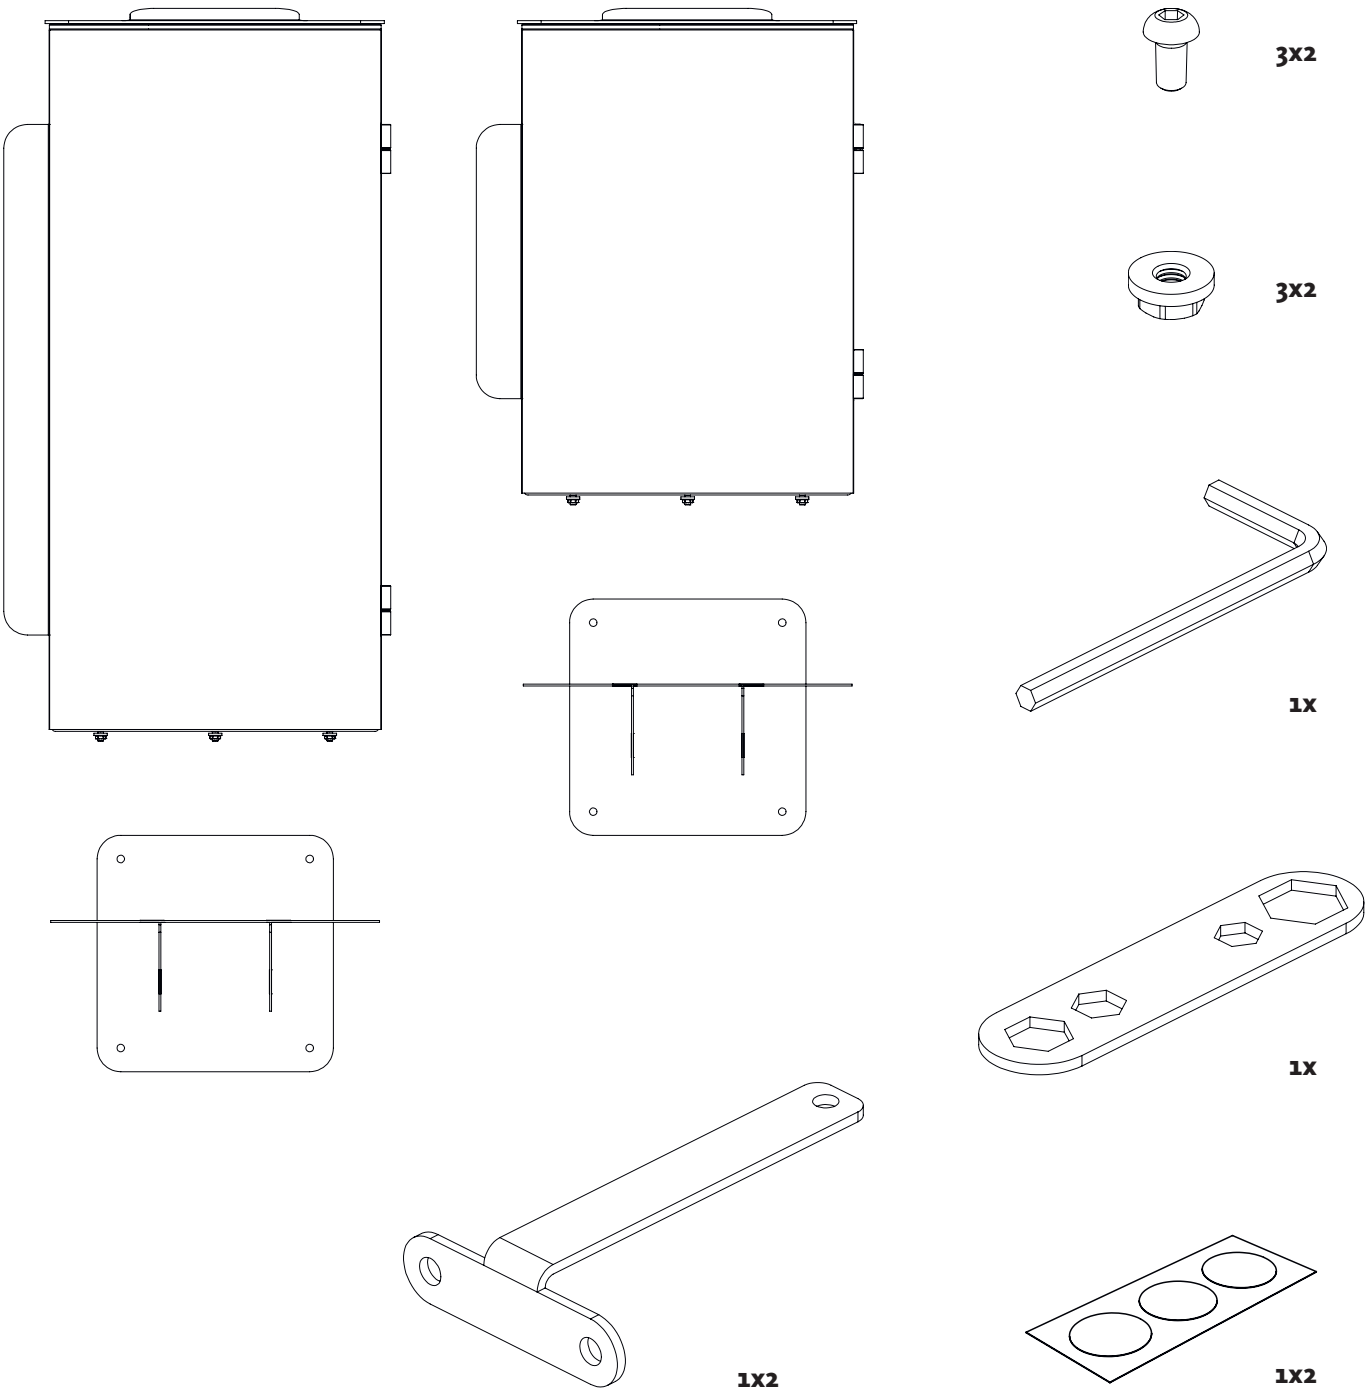

MONTERA SÅ HÄR


9

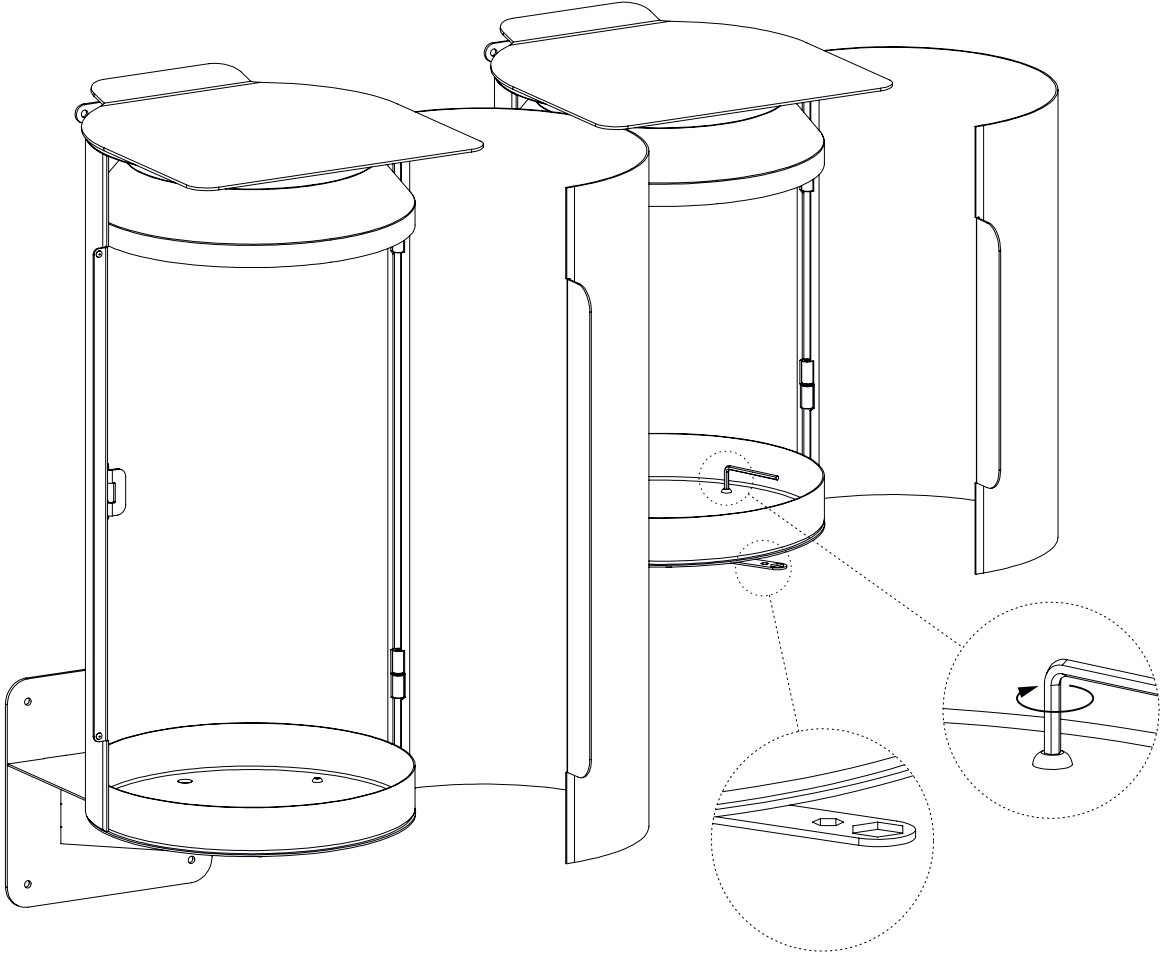

Dra åt samtliga skruvar i botten på kärlet/kärlen.

MONTERA SÅ HÄR


8

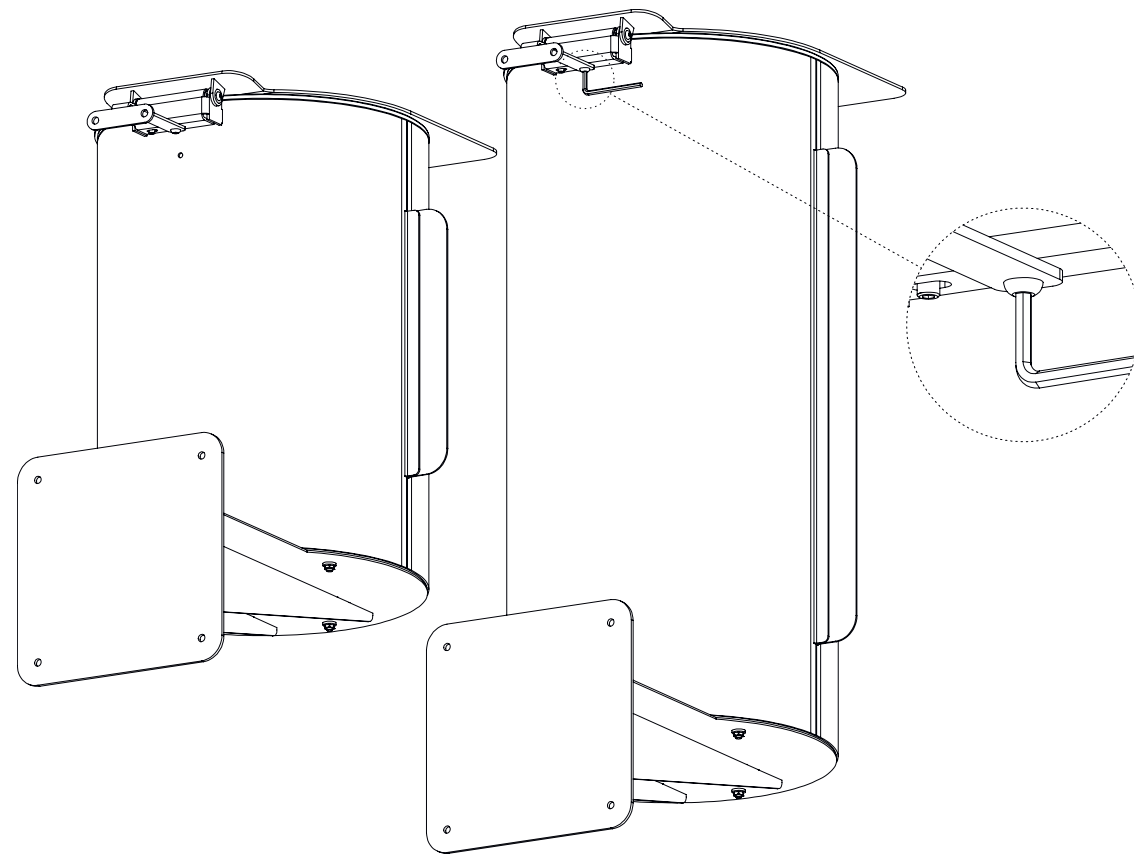

Fäst återigen staget/stagen i undre delen av lockets gångjärn på baksidan av kärlet/kärlen.

MONTERA SÅ HÄR

1

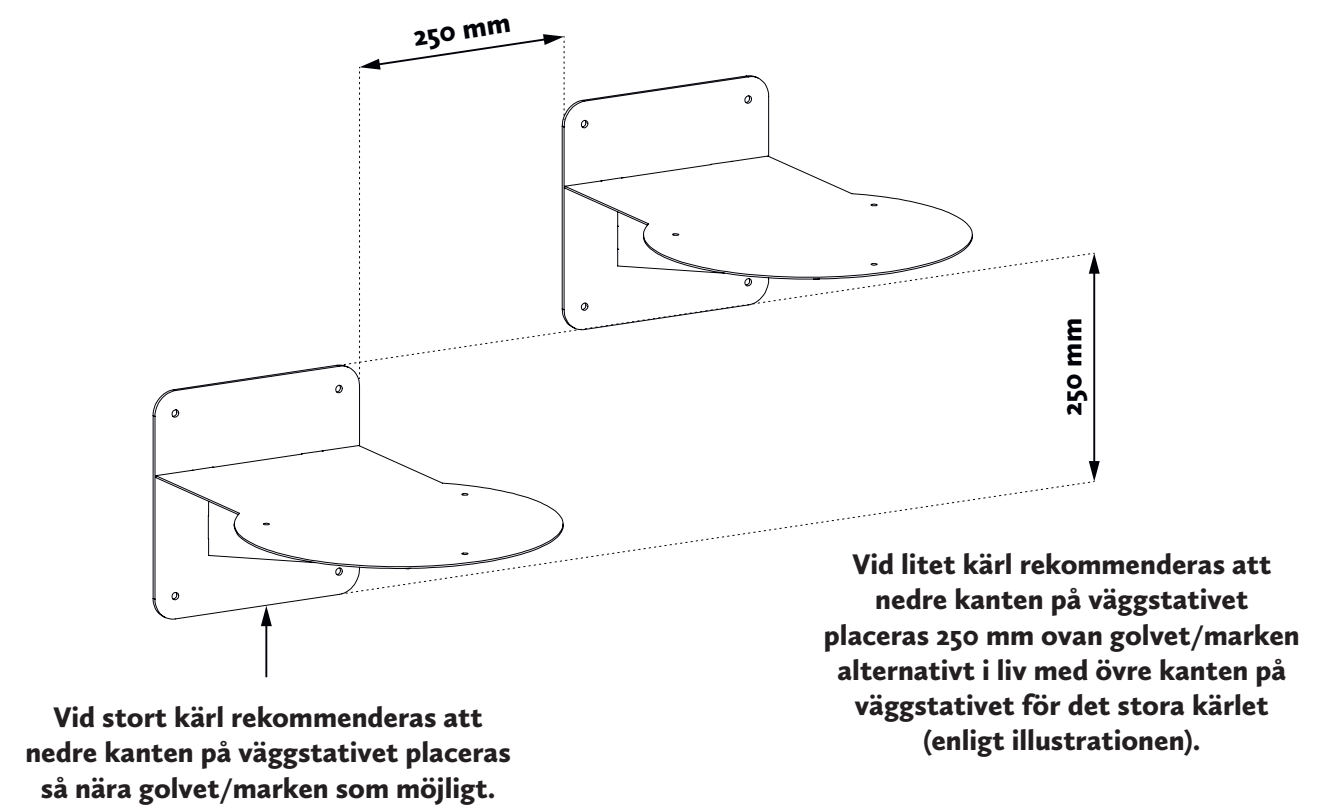


Vid stort kärl rekommenderas att nedre kanten på väggstativet placeras så nära golvet/marken som möjligt.

Vid litet kärl rekommenderas att nedre kanten på väggstativet placeras 250 mm ovan golvet/marken alternativt i liv med övre kanten på väggstativet för det stora kärlet (enligt illustrationen).

Fäst väggstativet/stativen på vägg. Rekommenderad placering av stort kärl respektive litet kärl framgår av illustrationen. **OBS! Olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Använd beslag som passar till väggmaterialet.**

MONTERA SÅ HÄR


2

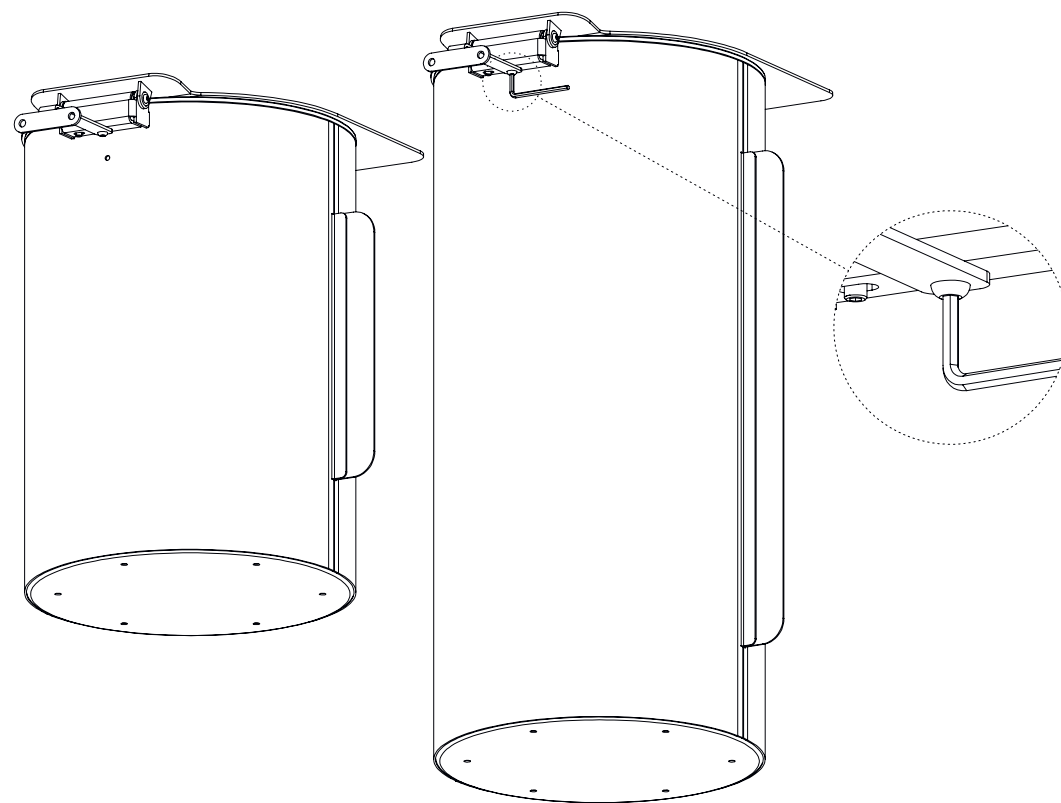

Fäst staget/stagen provisoriskt i undre delen av locket/gångjärn på baksidan av kärlet/kärlen.

MONTERA SÅ HÄR


7

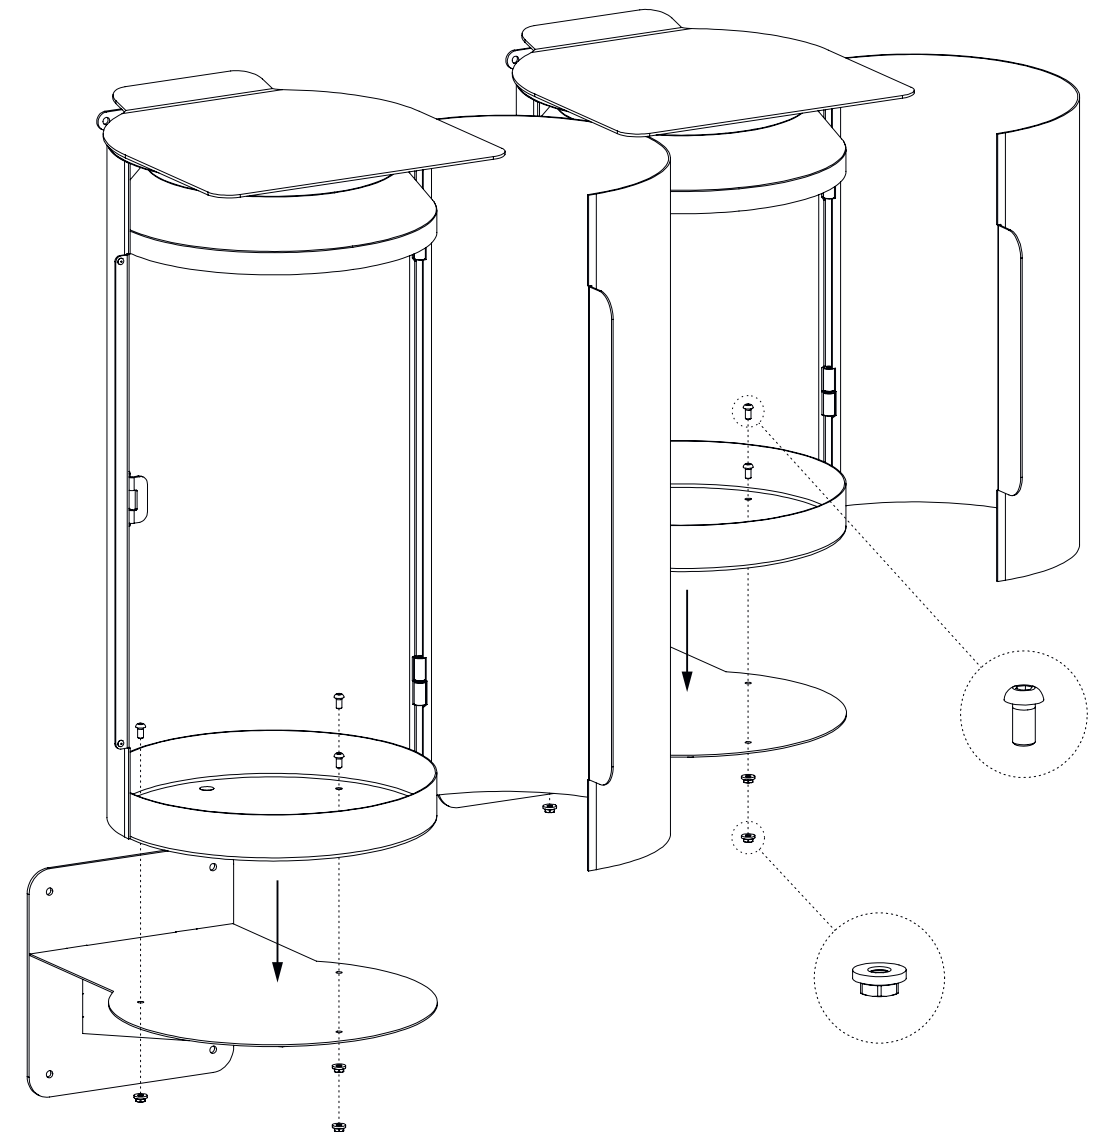

Lyft på kärlet/kärnen på väggstativet/stativen igen och skruva fast 3 skruvar i varje kärl.
Skruvarna ska inte skruvas i helt.

MONTERA SÅ HÄR


6

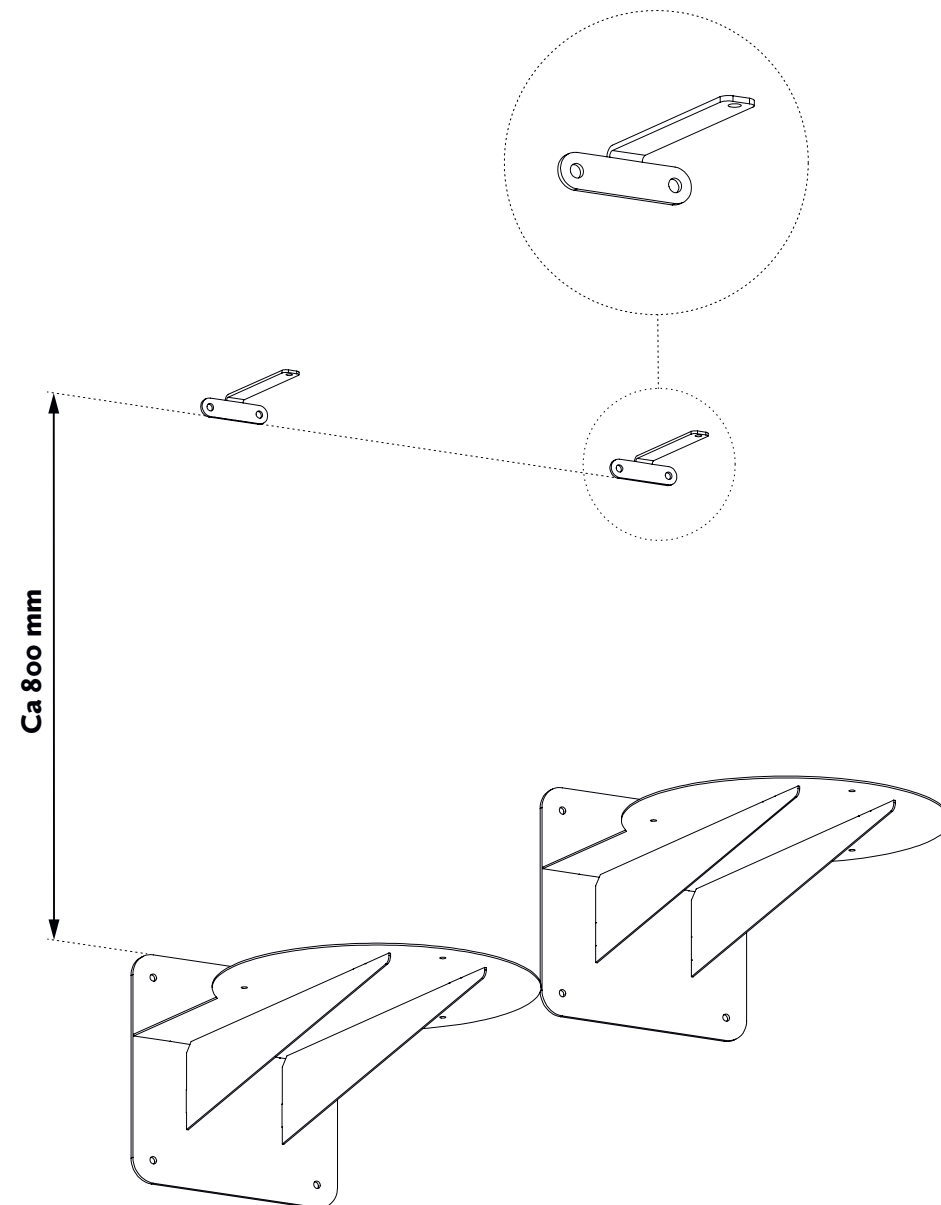

Fäst staget/stagen på väggen.

MONTERA SÅ HÄR


3

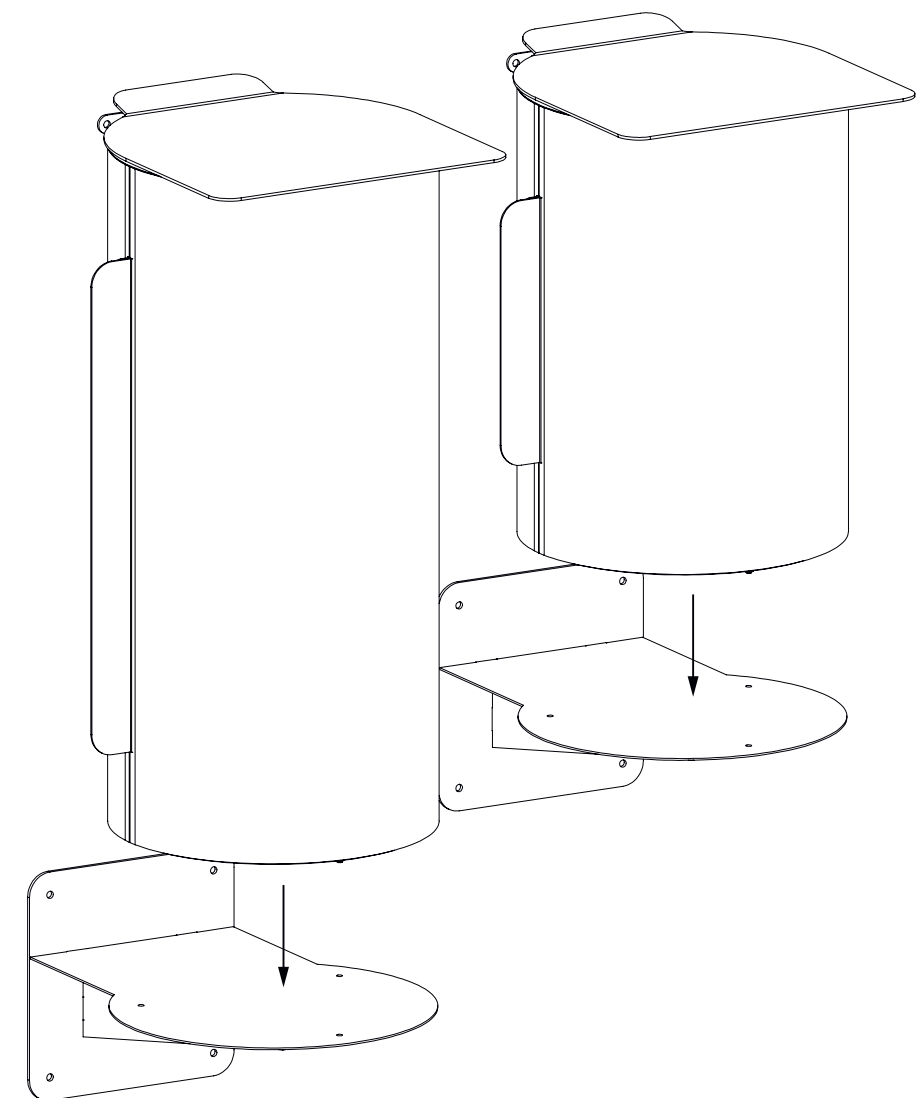

Ställ kärlet/kärnen på väggstativet/stativen.

MONTERA SÅ HÄR


4

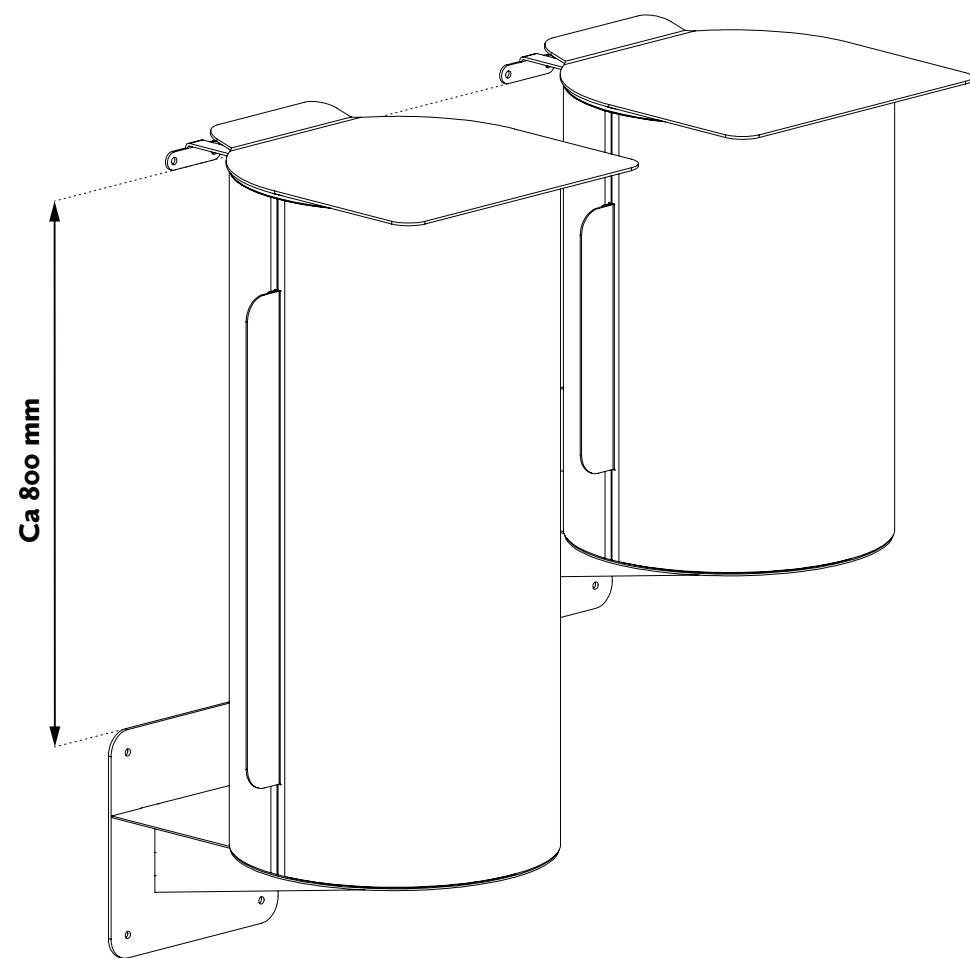

Markera på vilken höjd staget/stagen ska fästas på vägg.

MONTERA SÅ HÄR

5

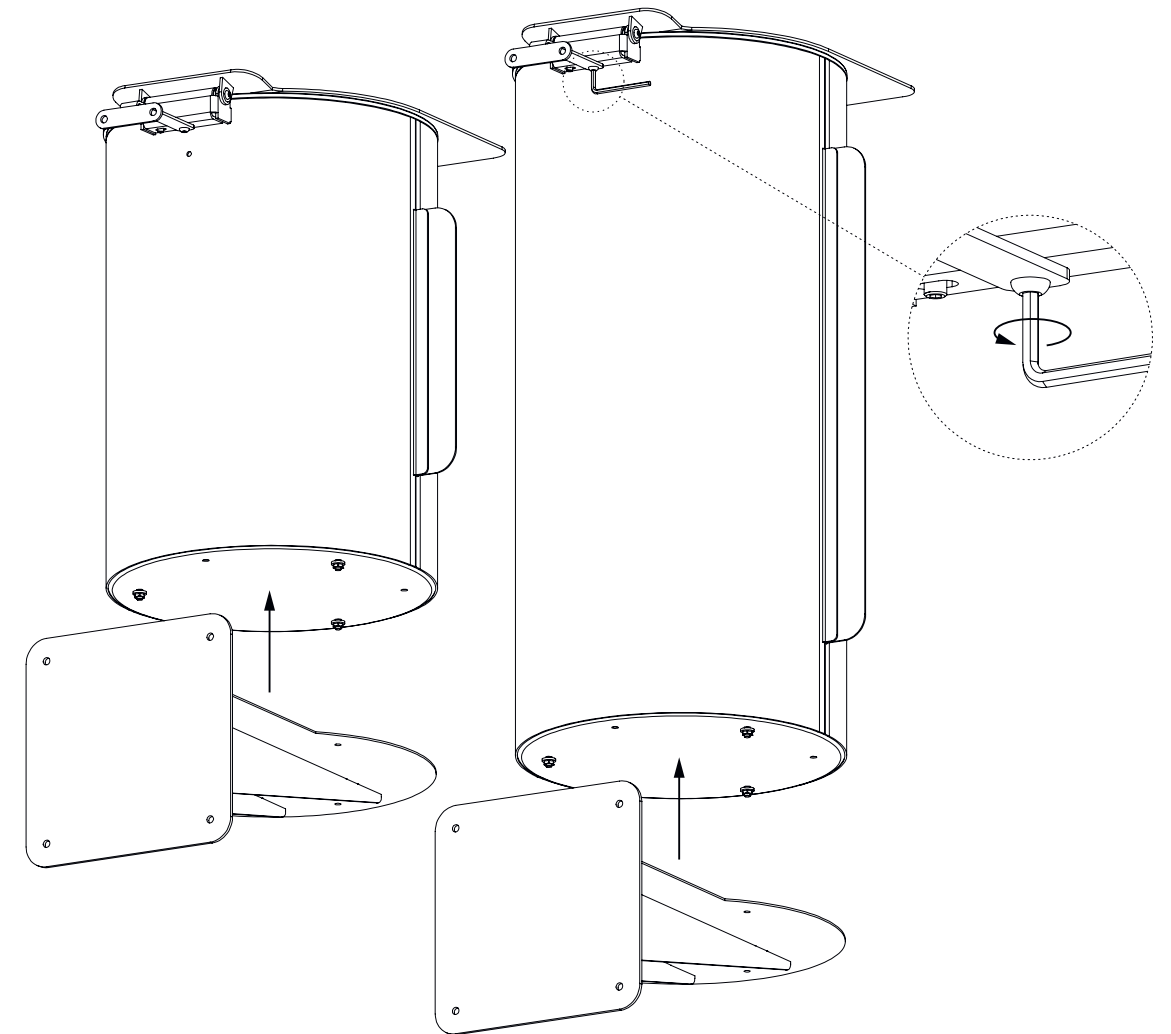

Lyft bort kärlet/kärnen och montera bort staget/stagen.