

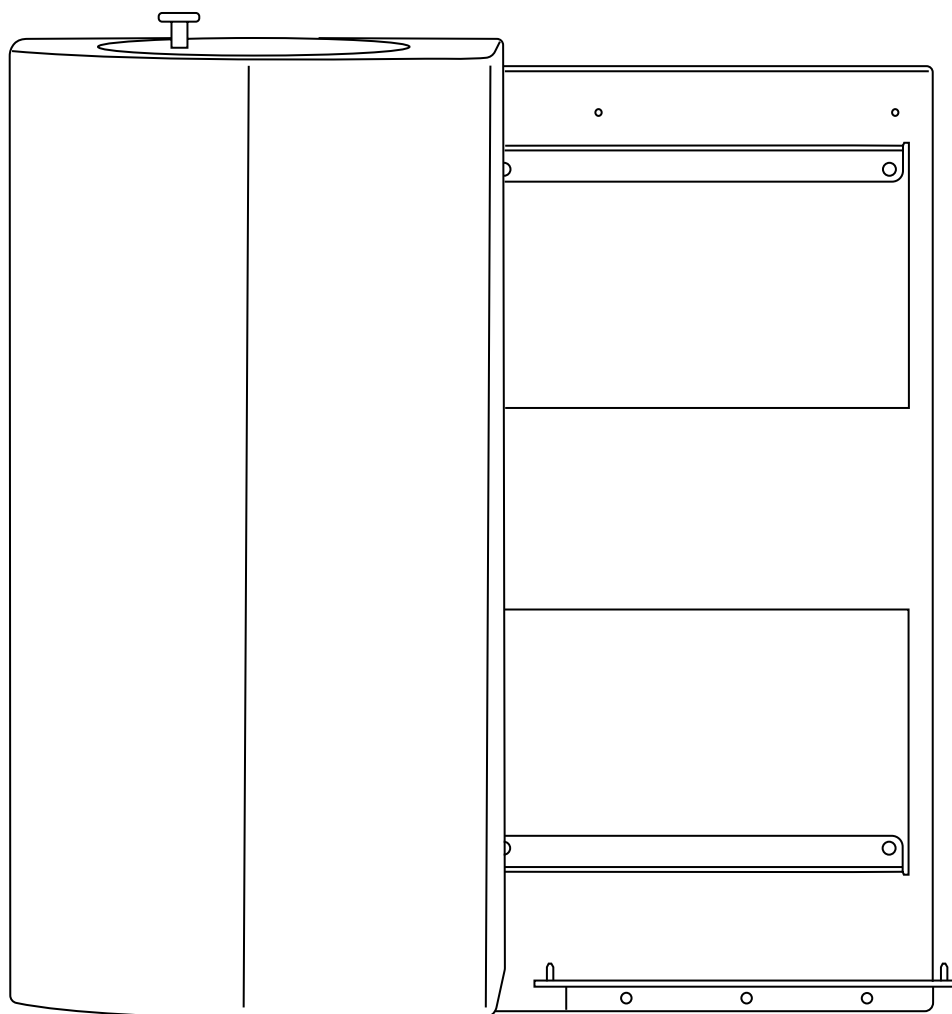
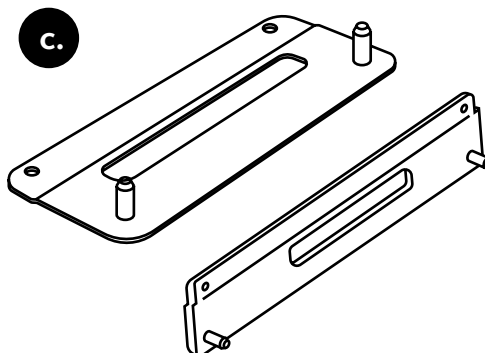


# KLOSS VÄGGFÄSTE

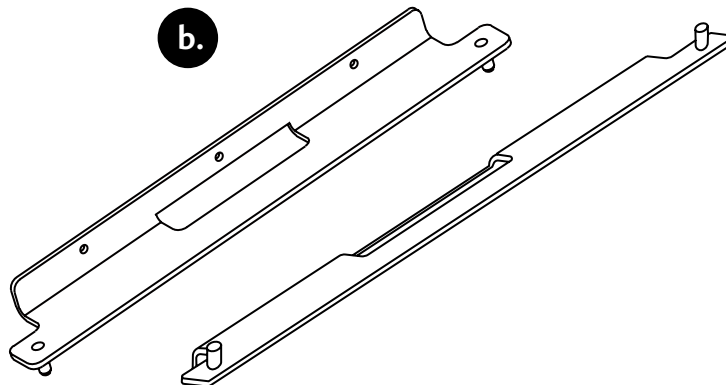

# KOMPONENTER



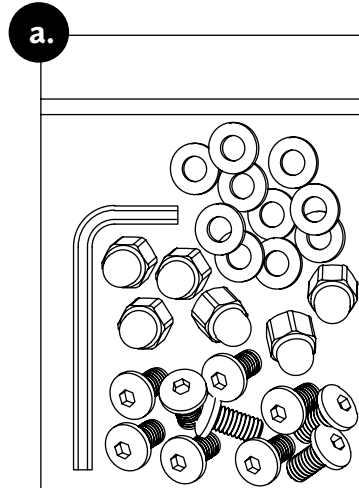


**a.** Skruvpåse ingår: 1 x påse per KLOSS stomme

**b.** Bärlist: 1 x st per KLOSS stomme

**c.** Bärlist: 1 x st per KLOSS stomme, endast till Small och Mini

# KOMPONENTER

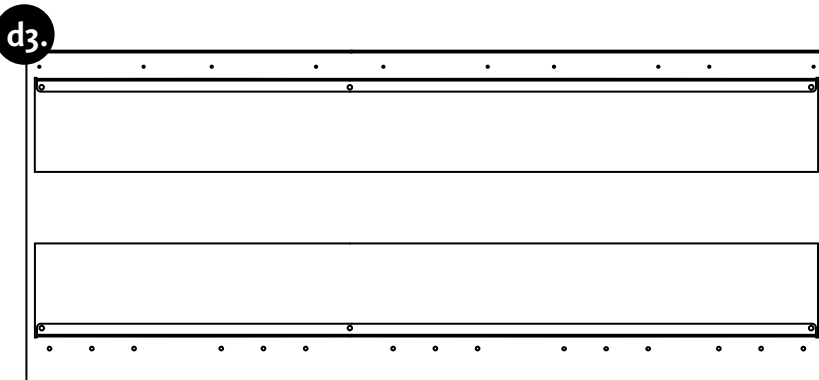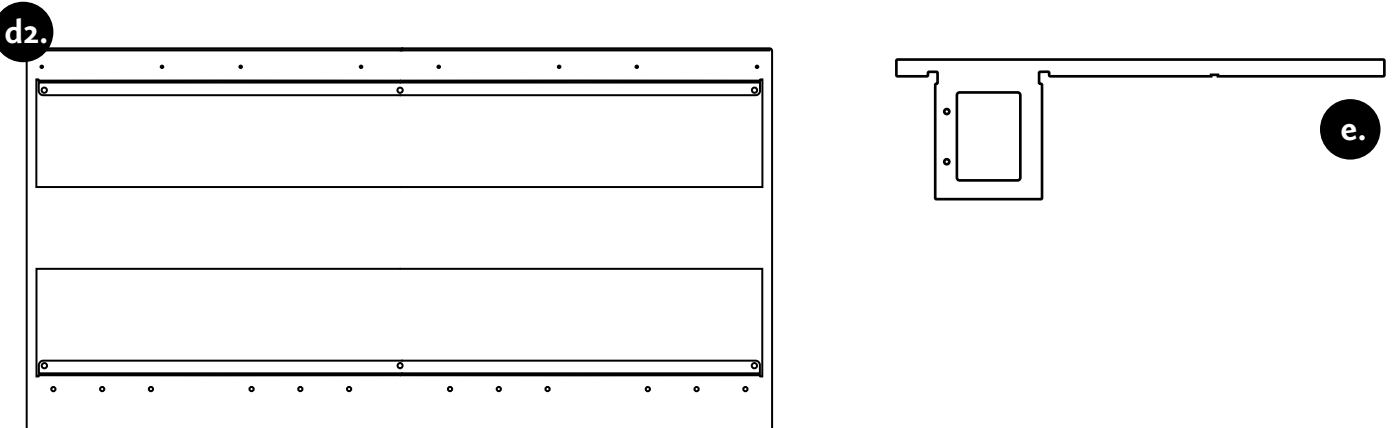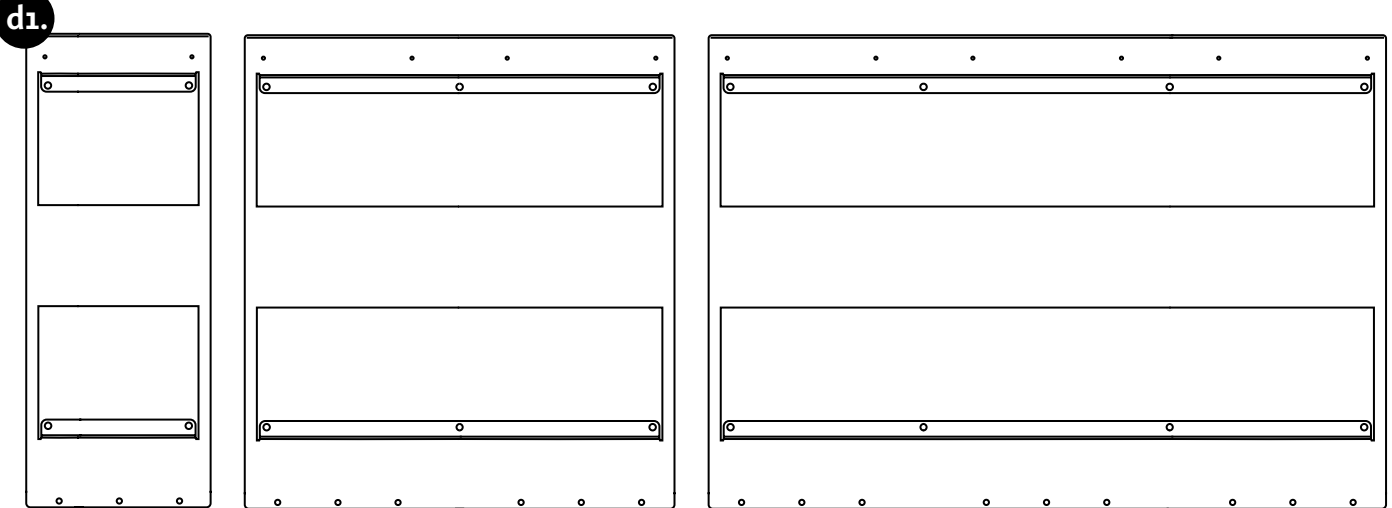

**d1.** Vägghäste: för 1,2 eller 3 KLOSS stommar.



**d2.** Vägghäste Small finns till 1-4 KLOSS stommar..

**d3.** Vägghäste Mini finns 1-5 KLOSS stommar..

**e.** Distansmall för uppsättningar av fler väggmoduler, medföljer ej men kan beställas.

Passar ej till Small eller Mini. Kontakta TreCe.



# KLOSS VÄGGFÄSTE

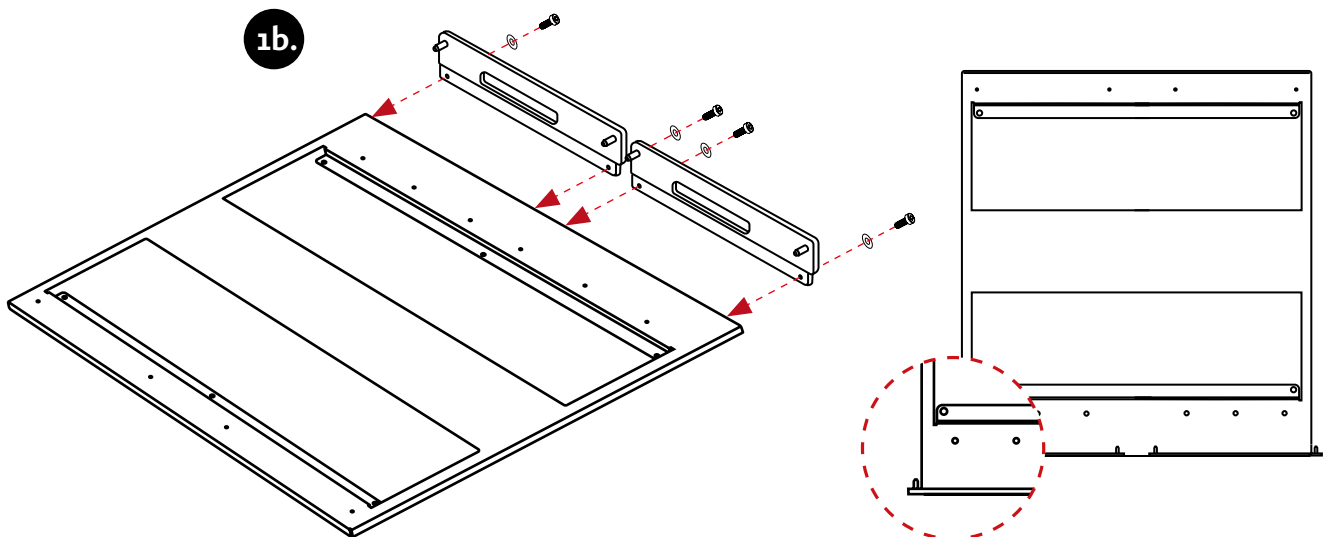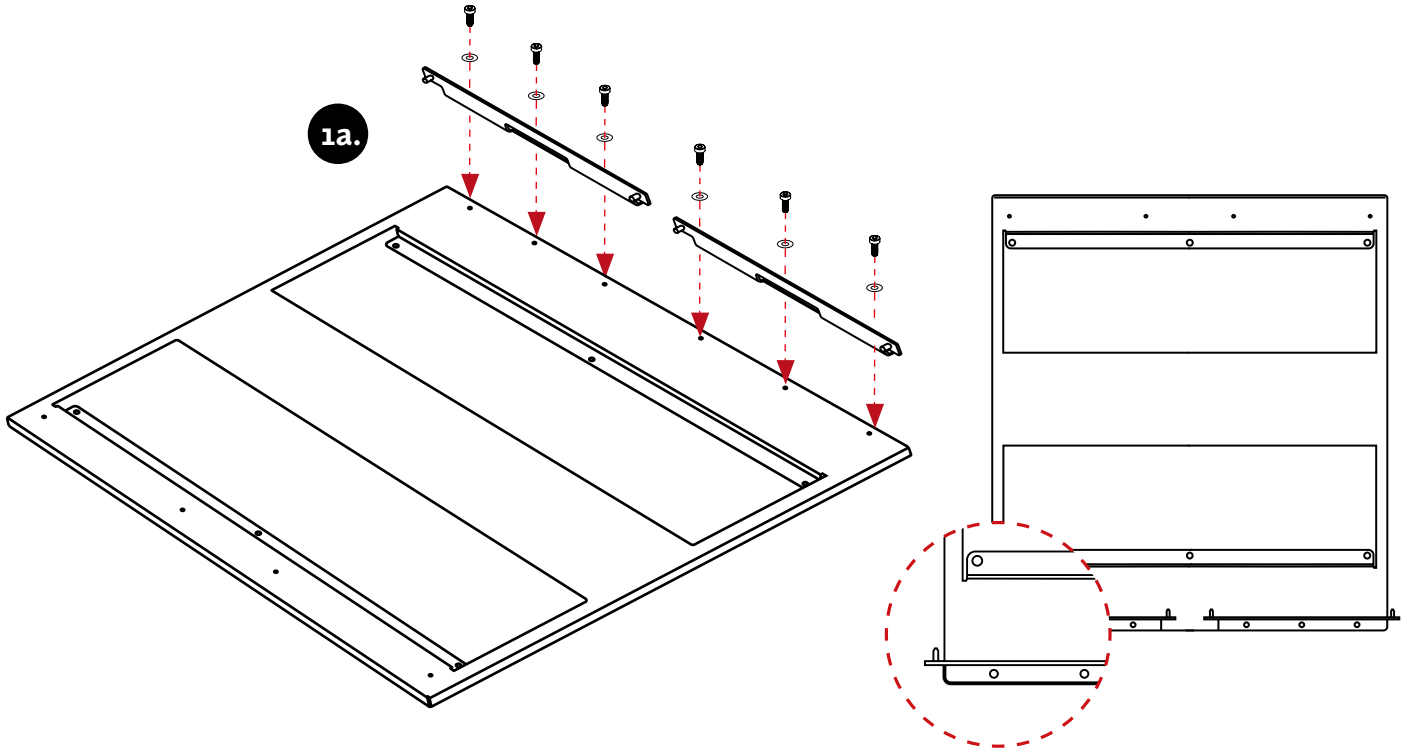

**1a.** Lägg väggfästet ned och skruva fast bärlisten i de 3 gängade hålen längst ned med medföljande skruv, tapparna på bärlisten ska vara vända uppåt.

**1b.** Bärlisten skruvas nedifrån på KLOSS Small och Mini.  
Upprepa om det är Väggfäste 2,3,4 eller 5.

# KLOSS VÄGGFÄSTE

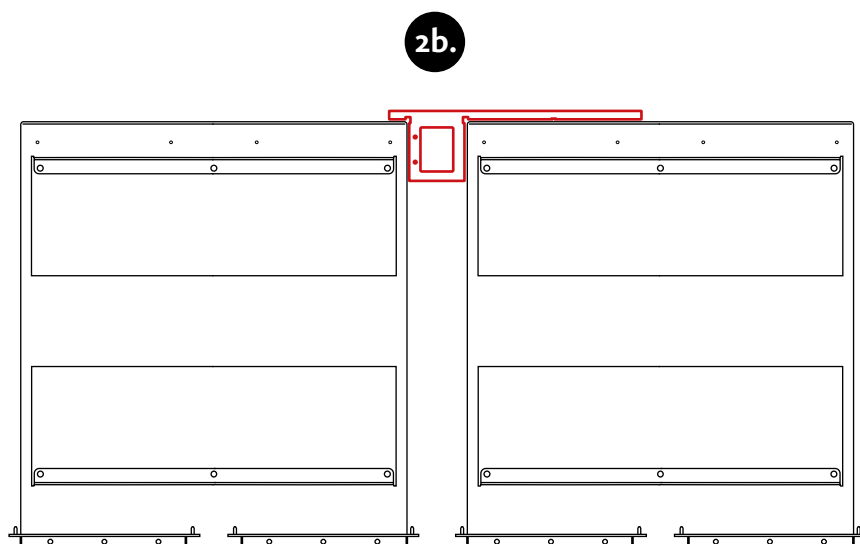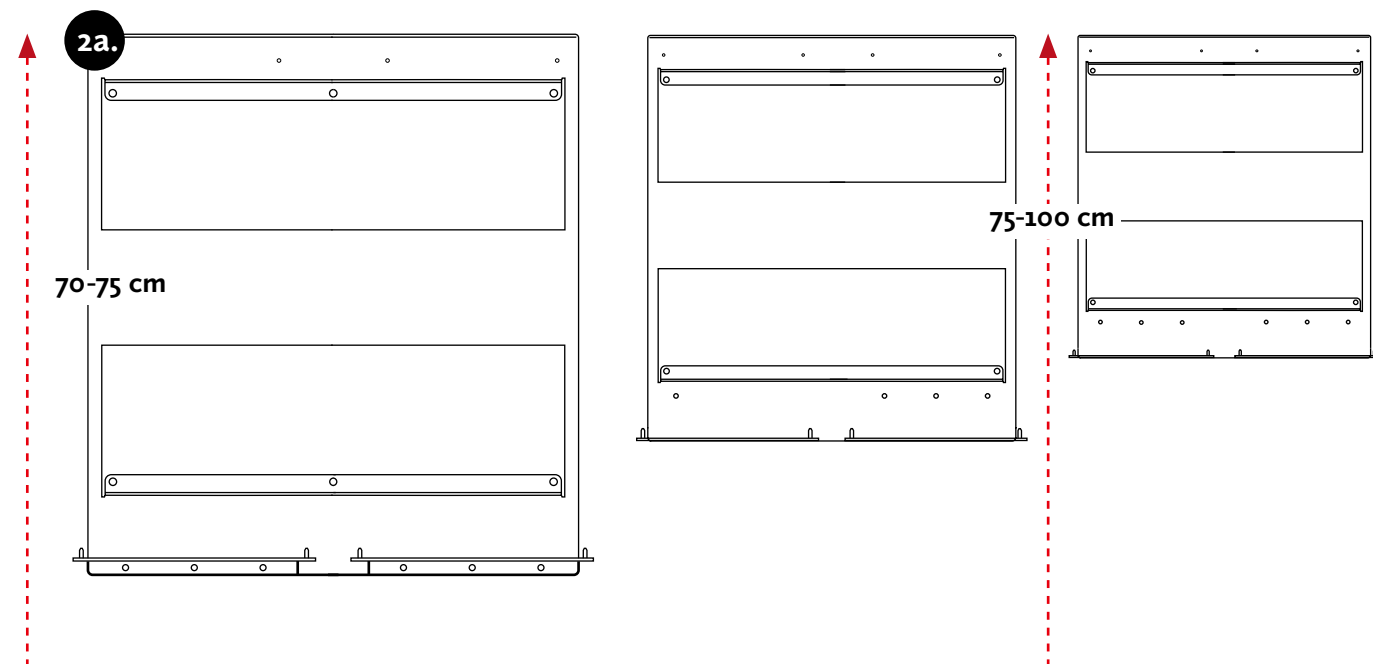


2. Märk upp var hålen på väggen ska borraras genom att hålla upp väggfästet mot väggen.  
Rekommenderad höjd är 70-75 cm från golv, för Small och Mini 75-100 cm.

**2b.** Vid montering av flera väggfästen på rad, placera distansmallen mellan fästena för att säkerställa ett korrekt avstånd. Finns ej mall att tillgå: 8,5 cm är rekommenderat avstånd.

**OBS!** Finns ej till Small eller Mini

# KLOSS VÄGGFÄSTE

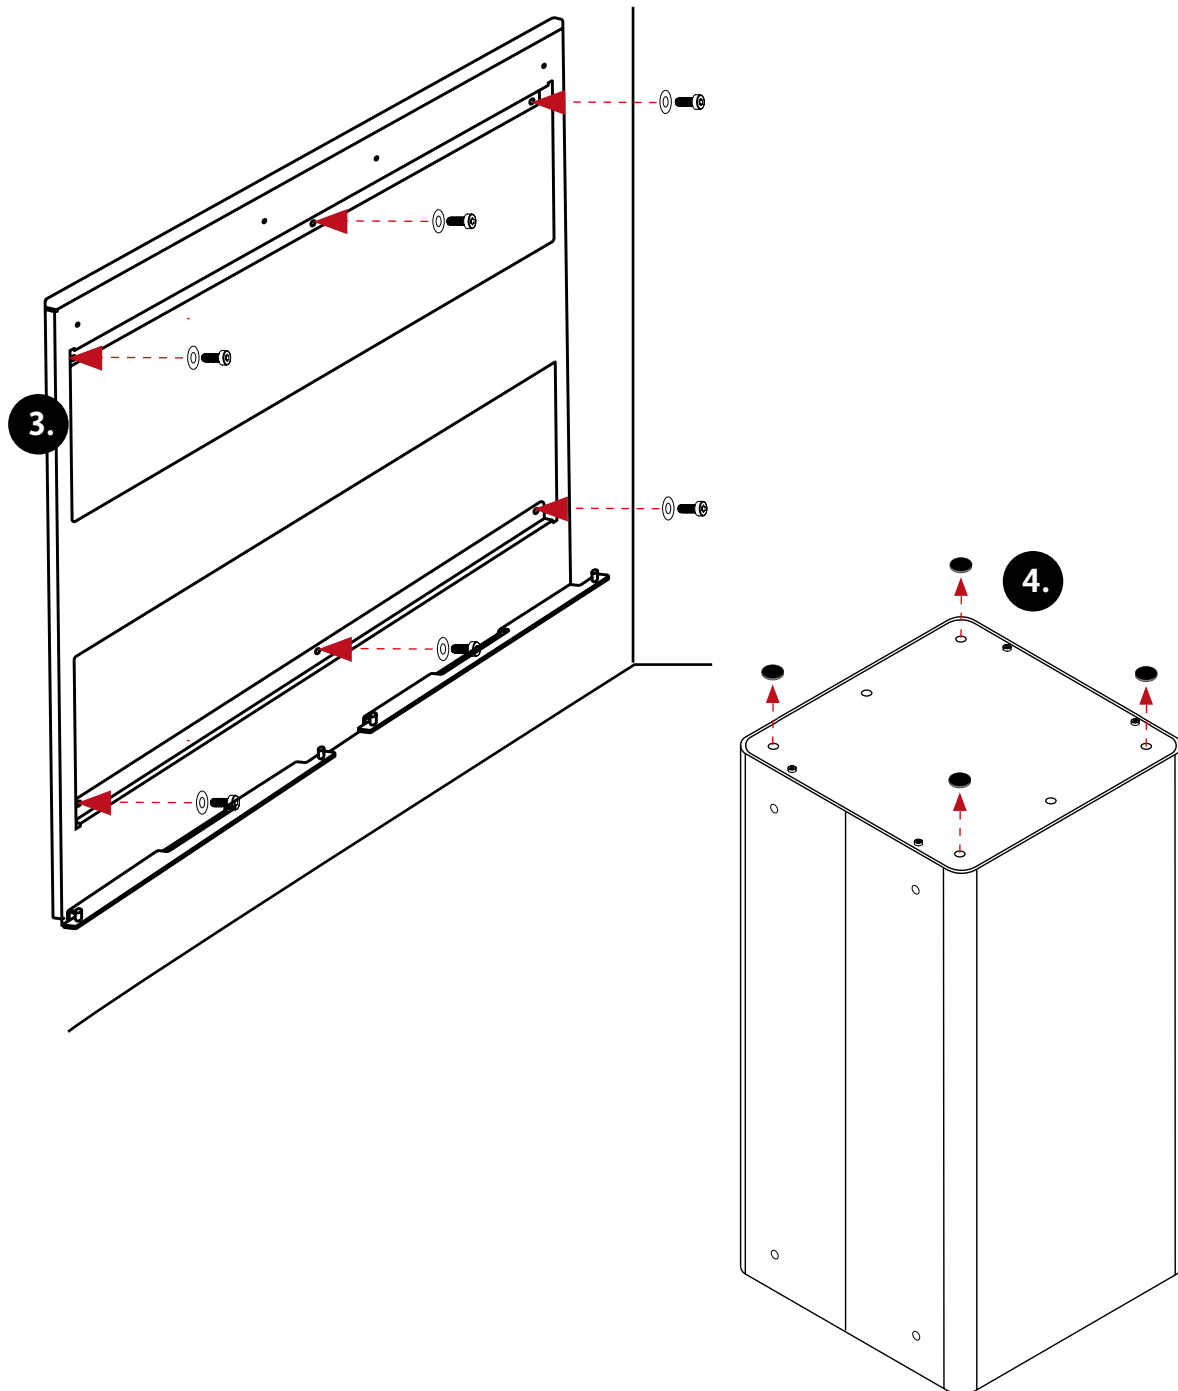


3. Montera upp väggfästet med skruv som är anpassad till vald vägg.

**OBS!** Skruv till vägg medföljer ej.


4. Skruva bort ställfötterna som sitter i bottenplattan.

# KLOSS VÄGGFÄSTE

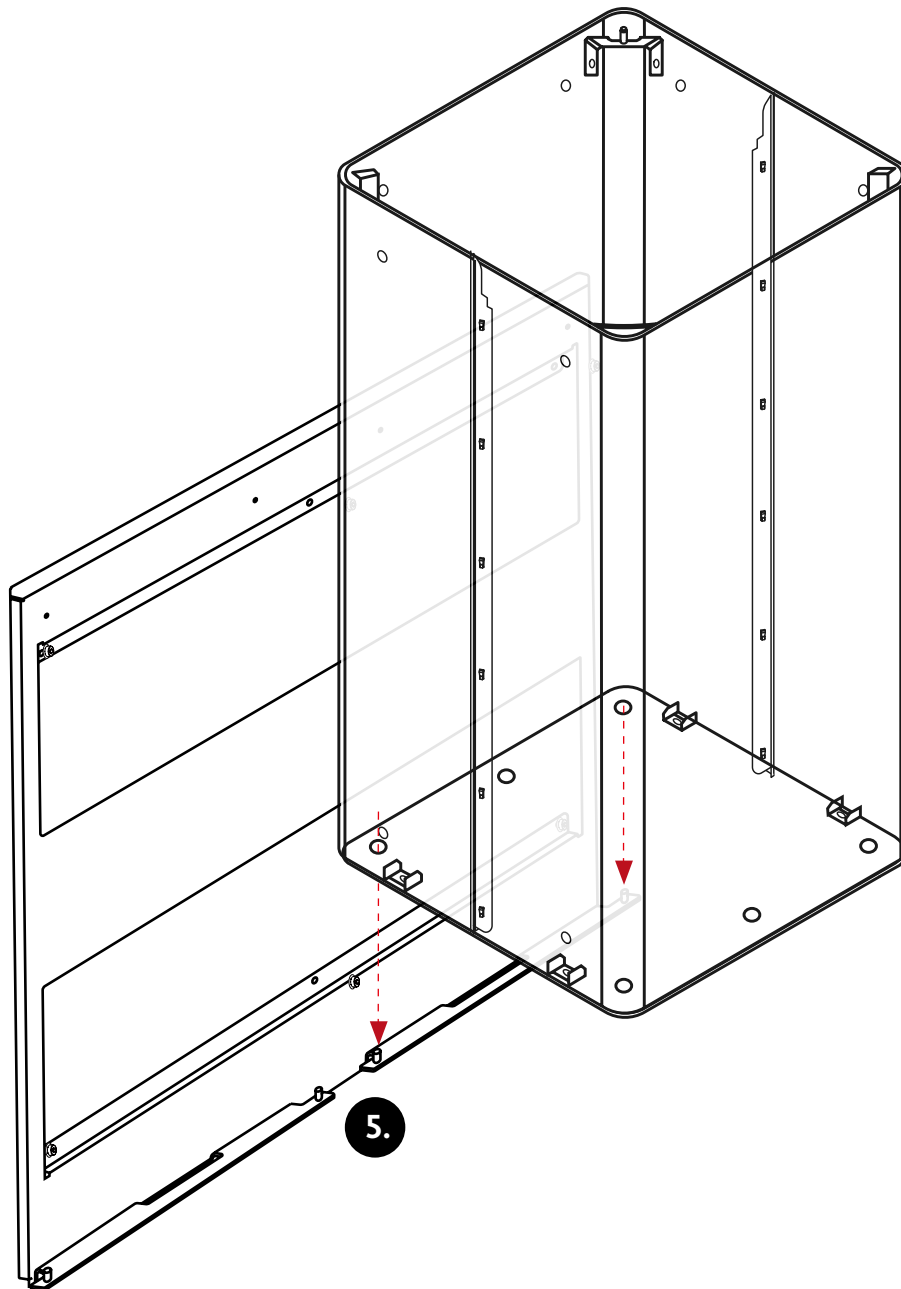

5. Placera KLOSS stommen på bärlistens tappar. Tapparna passar bottenplattans hålbild.

# KLOSS VÄGGFÄSTE

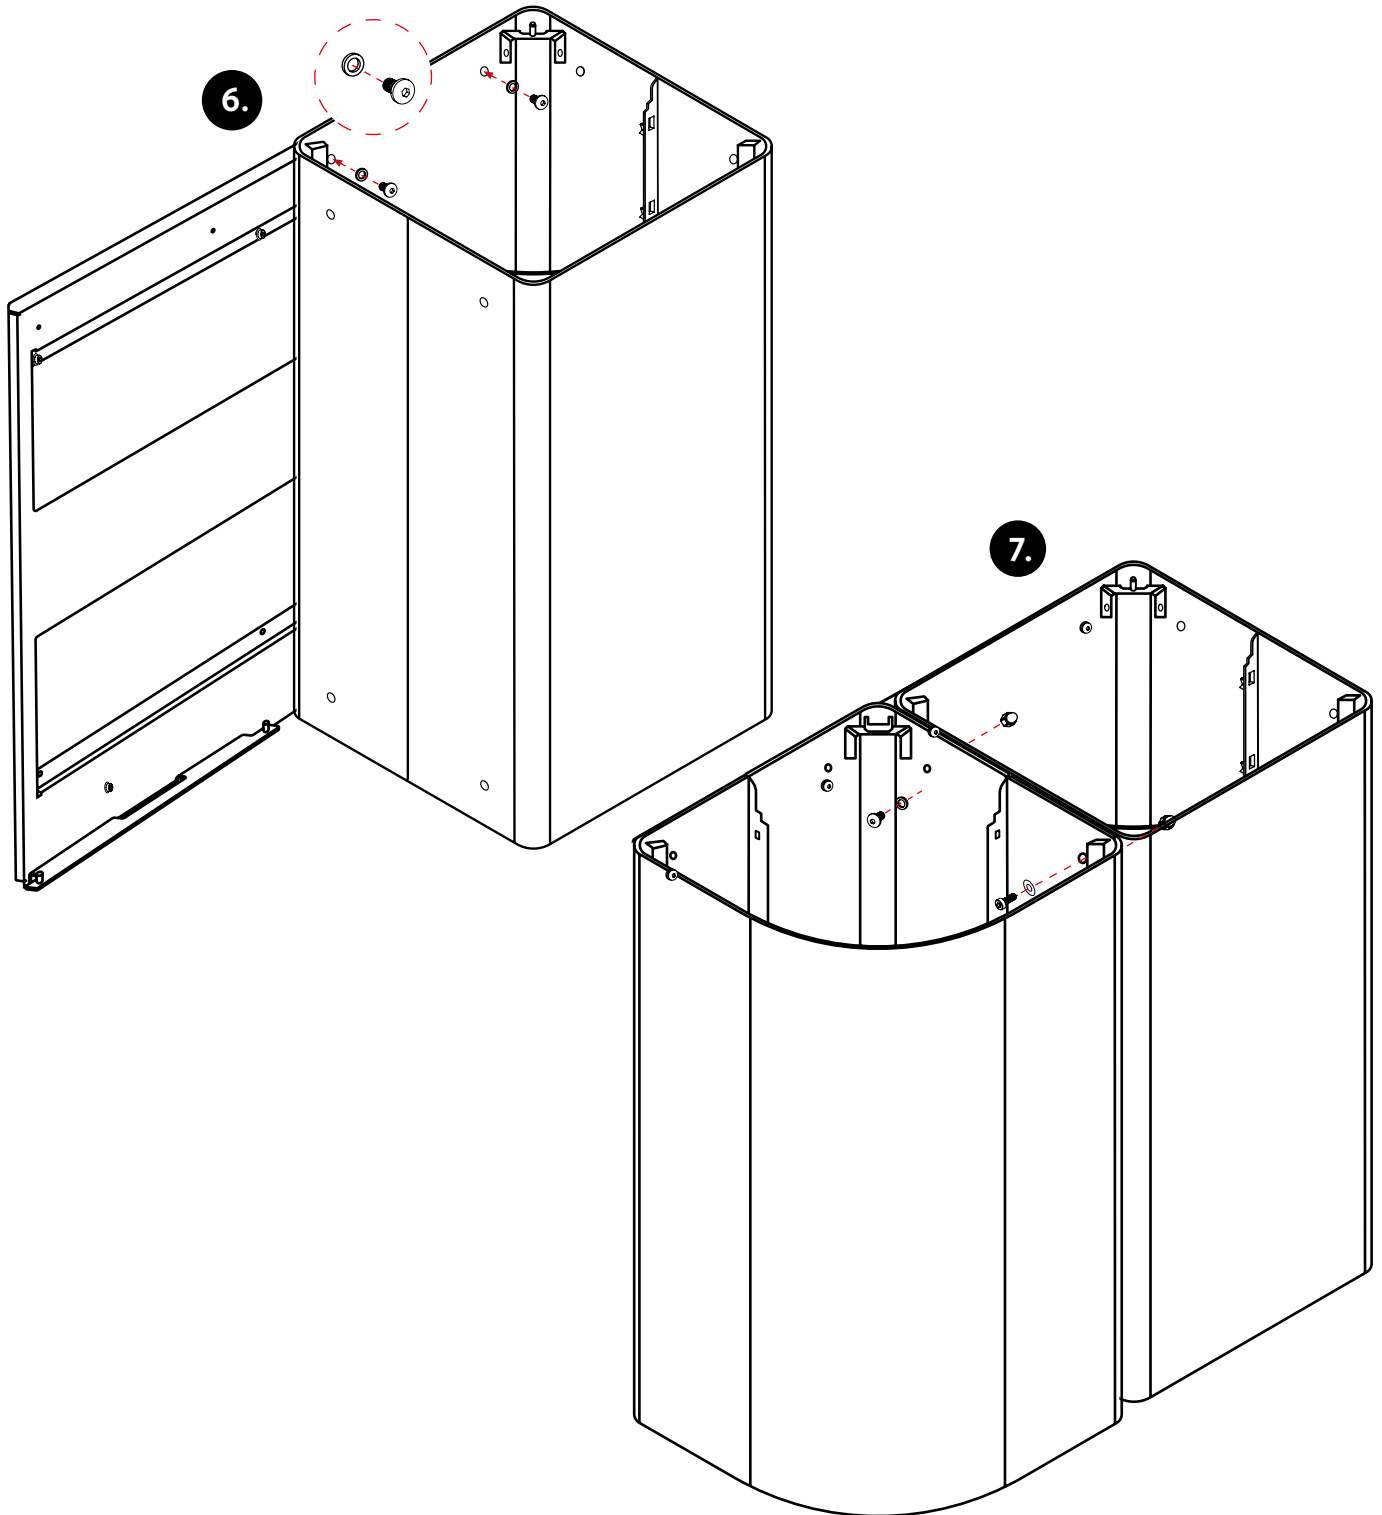


**6.** Skruva fast KLOSS genom kopplingshålen i stommen med medföljande brickor och skruvar, endast de övre hålen ska användas.

**7.** Lås ihop KLOSS stommarna i sidan med medföljande skruvar, brickor och muttrar.



# KLOSS VÄGGFÄSTE

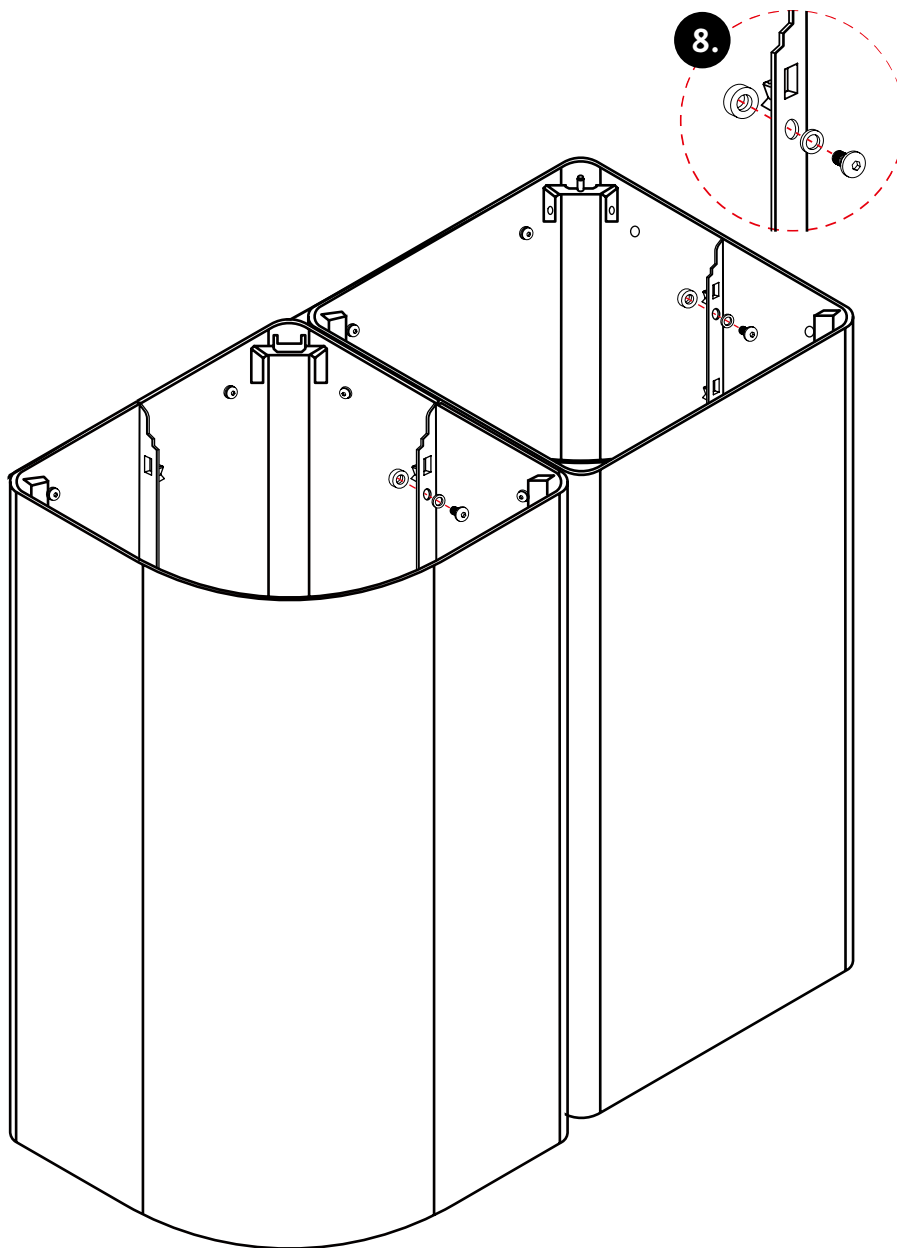

8. Lås även ihop stommarnas karosdelar i markerat hål med skruvar, brickor och muttrar för en extra stabilitet. KLAR!