

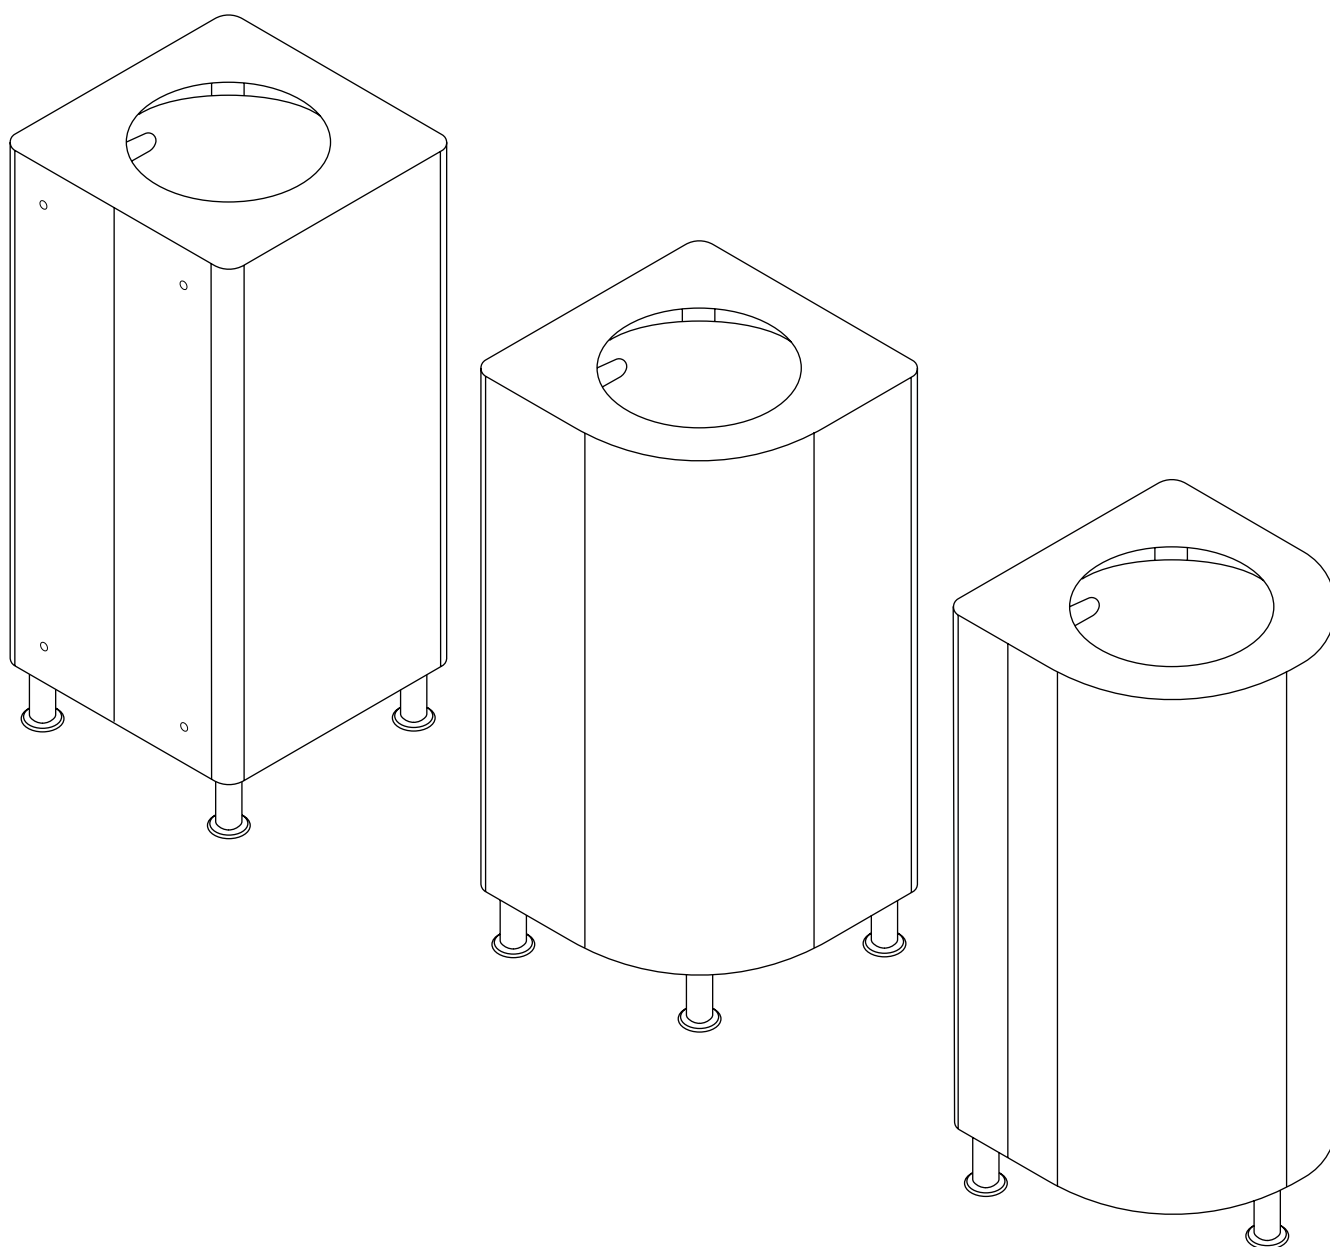


KLOSS

MONTAGEBESKRIVNING

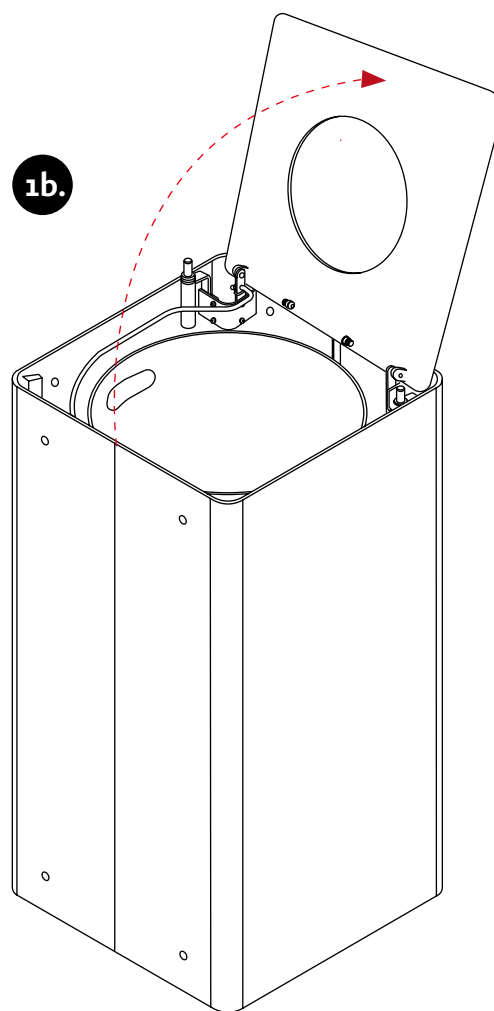


KOPPLA IHOP KLOSS

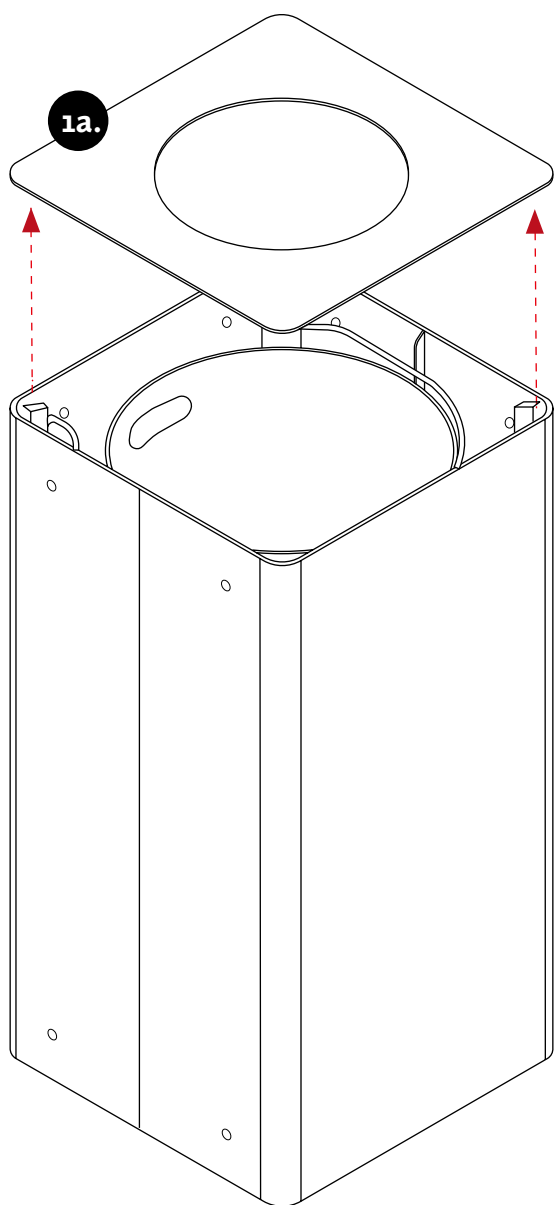


1a. Lyft eller **1b** öppna toppen, och lyft ur eventuellt innerkärl.

KLOSS ANSLUTNINGSHÅL

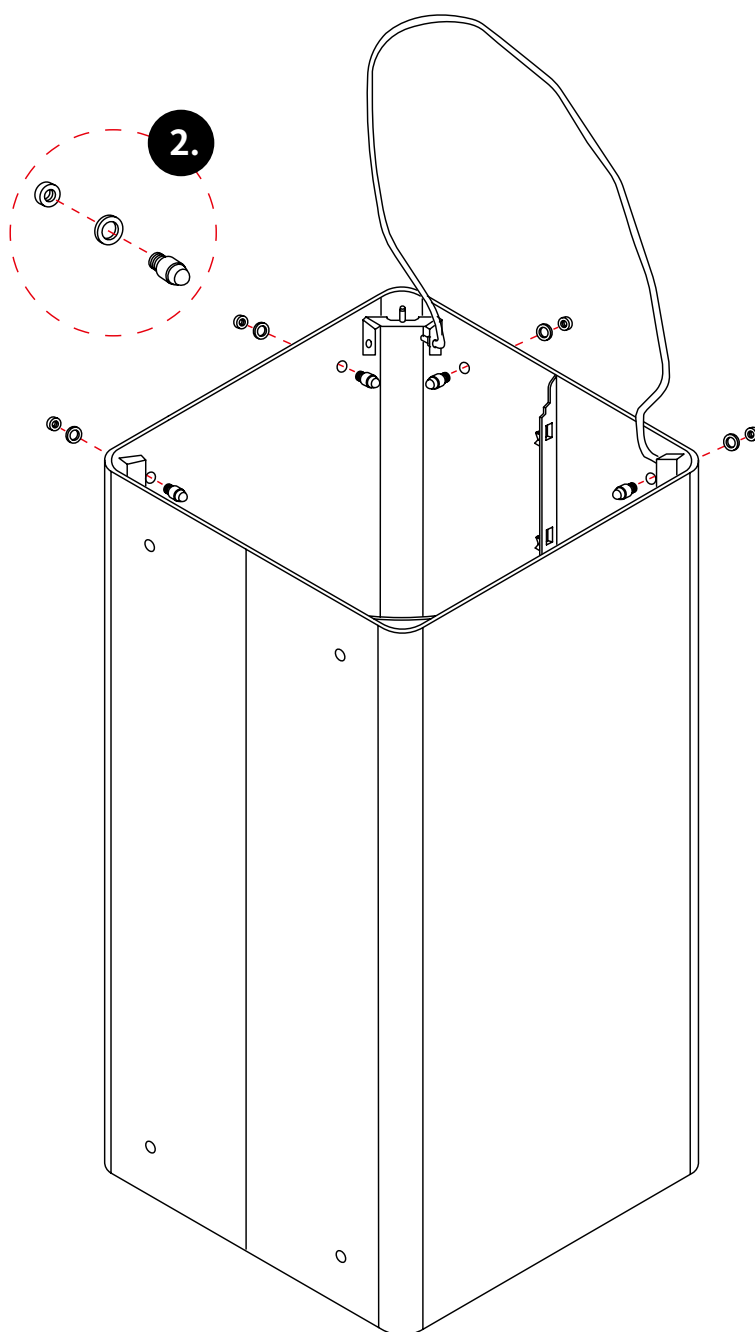


2. Sätt ihop stommarna genom att koppla ihop med skruv, bricka där det behövs och mutter i 4 anslutningshål i vald uppställning.


KLOSS ANSLUTNINGSHÅL

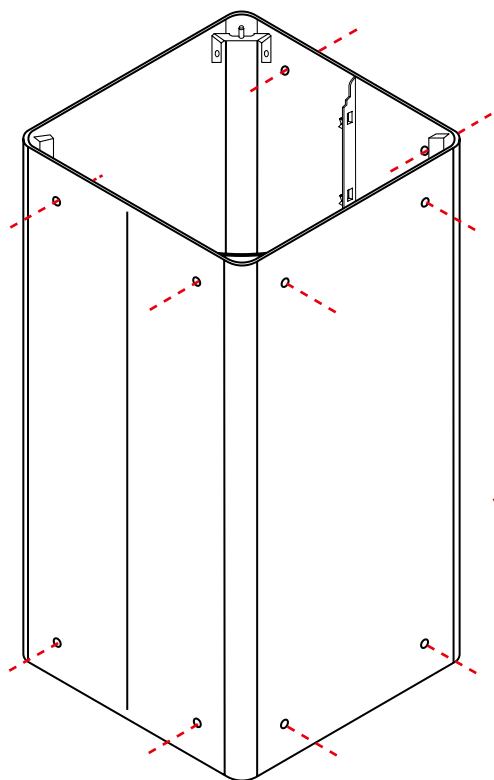

M1 - 12 st anslutningshål

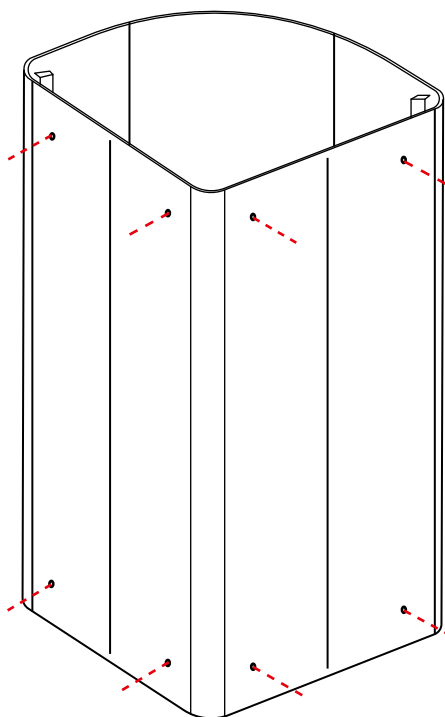

M2 - 8 st anslutningshål

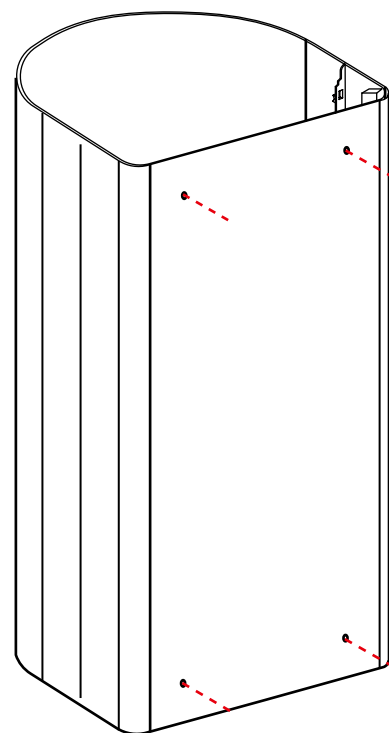


M3 - 4 st anslutningshål

Kloss ansluts till varandra med hjälp av anslutningshål på varje stomme.


OBS! Anslutningshålen finns med på alla våra stommar och kan synas beroende på vilken uppsättning du har.

FÖRSLAG PÅ KLOSS UPPSTÄLLNINGAR














M₁






M₂



M₃

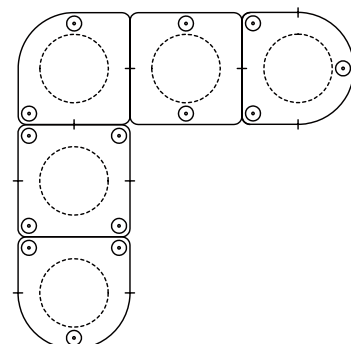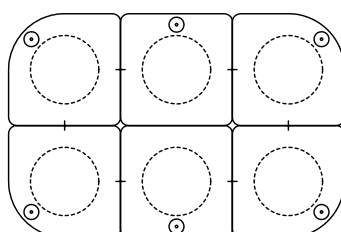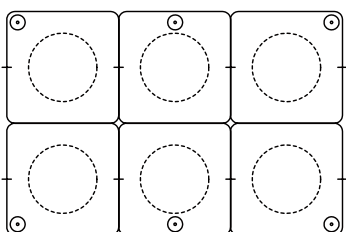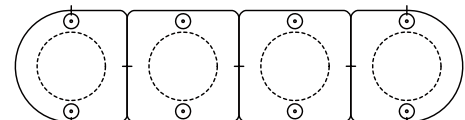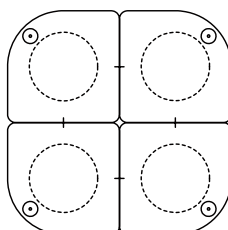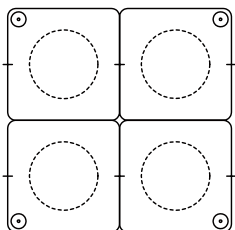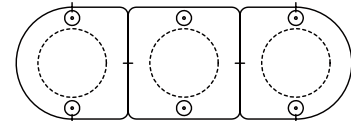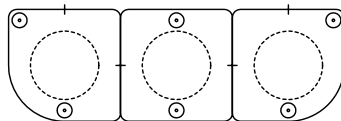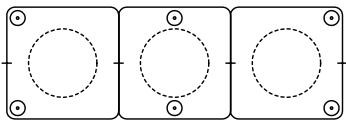


KLOSS BOTTENPLATTA

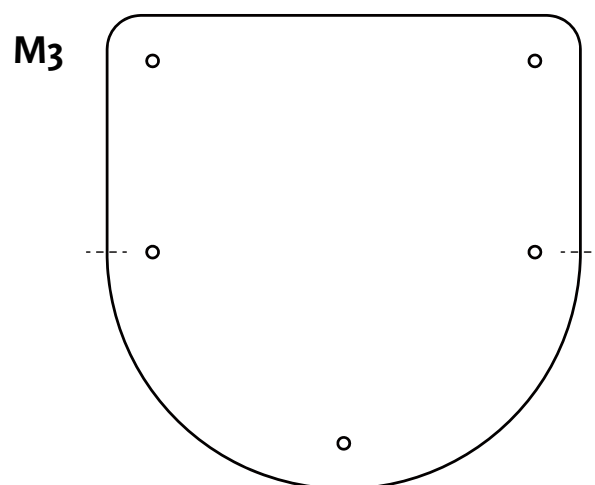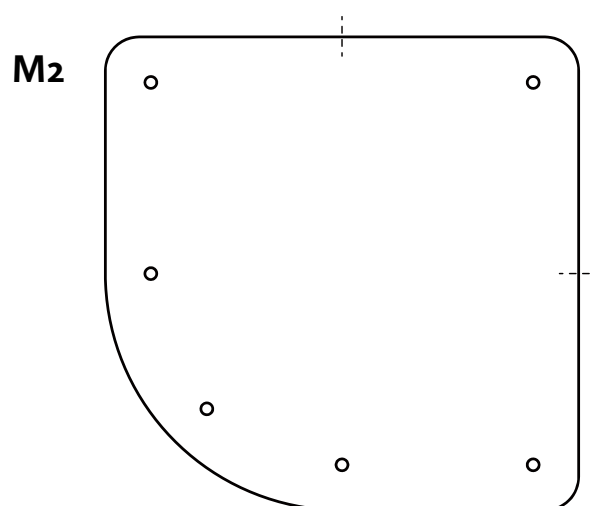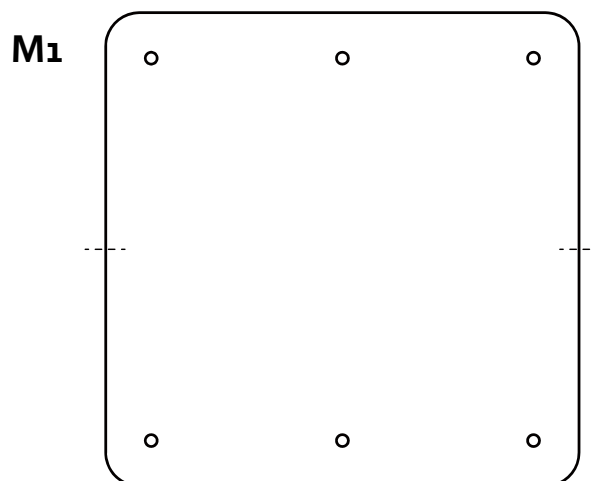

Kloss har tre olika stommar och därmed tre olika bottenplattor.
Vid användandet av ställben och hjul, skruva först bort medföljande ställfot.

MONTERING STÄLLBEN, HJUL OCH BENSTATIV

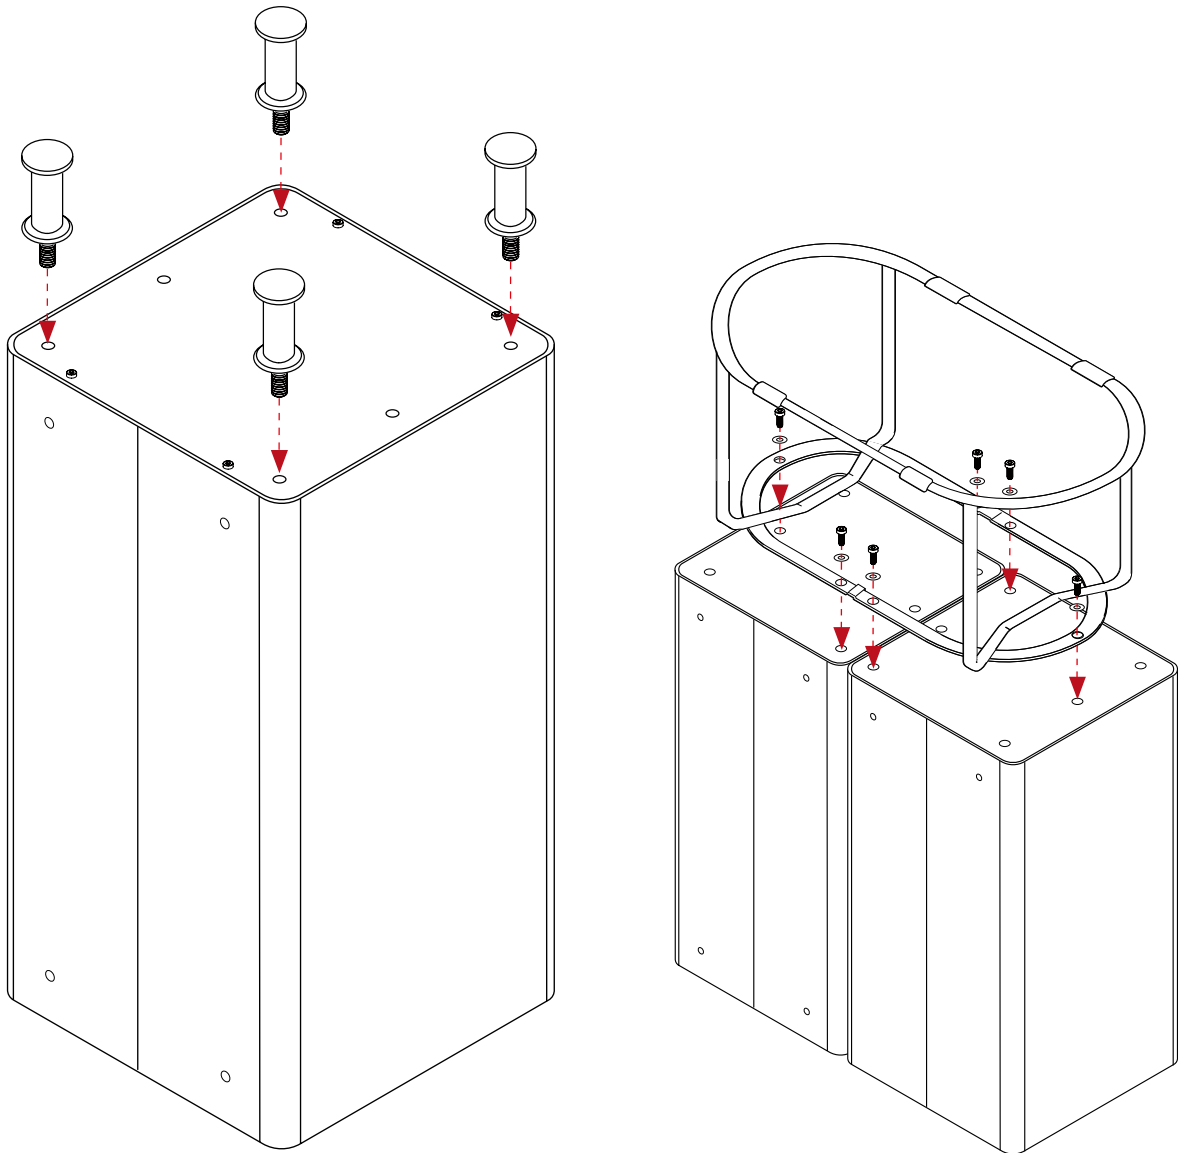

Ben: Skruva i ställbenen i de gängade hålen i bottenplattan, fördela benen över bottenplattan så att uppställningen blir stabil.

Hjul: Skruva i hjulen i de gängade hålen med de medföljande skruvarna i bottenplattan, fördela hjulen över bottenplattan så att uppställningen blir stabil. Insexnyckel medföljer.

Benstativ: Skruva fast benstativet i de gängade hålen med medföljande skruv och bricka.

Kontakta TreCe för Demonteringsanvisning på info@trece.se