




KITE MINI

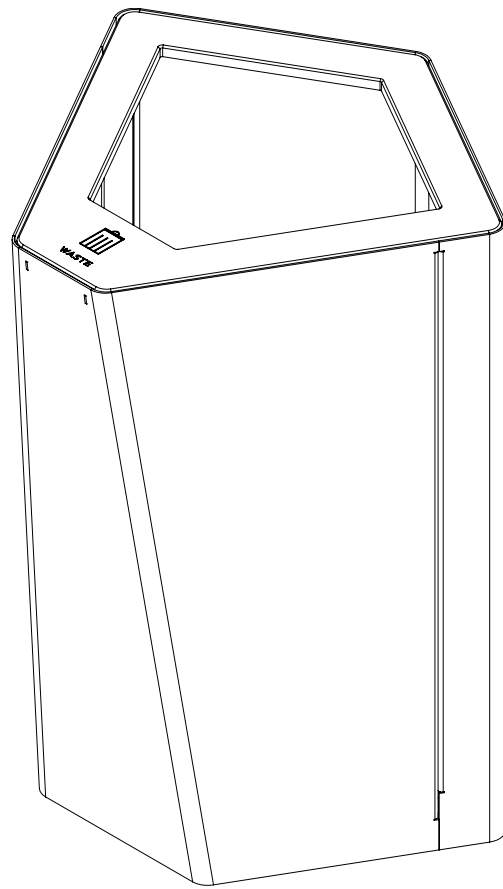

KITE MINI

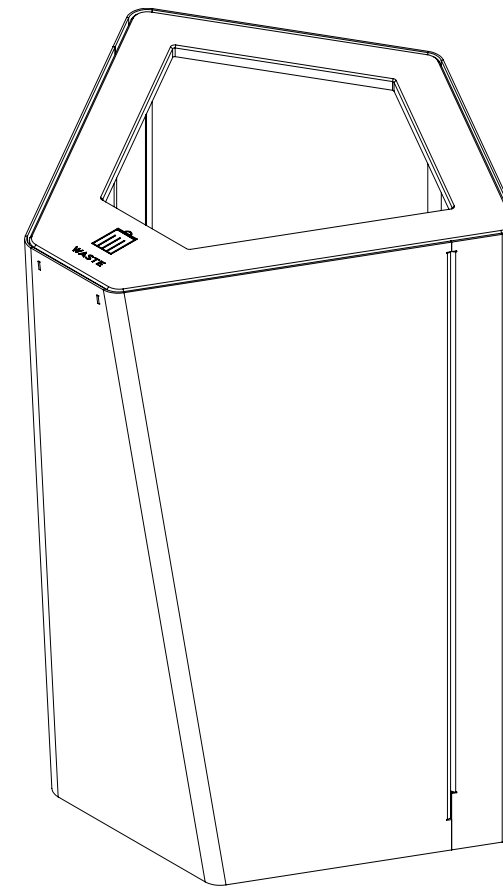


KOMPONENTER

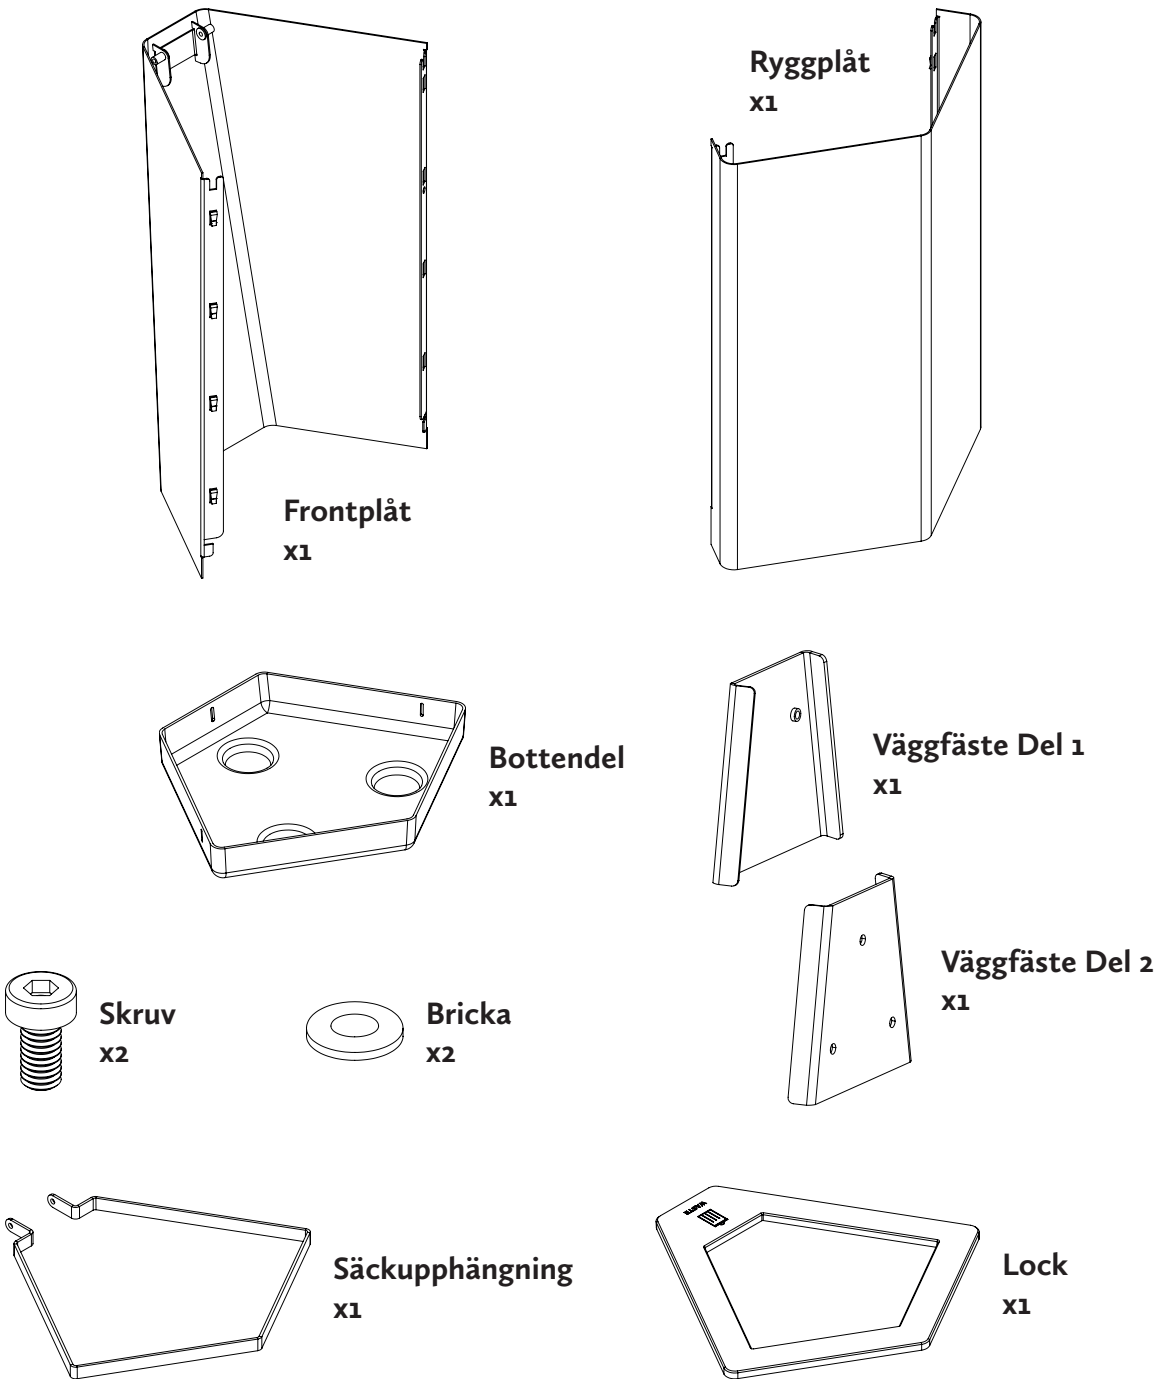

Vid Kite Mini för **placering på golv** kommer väggfästet ej att medfölja i förpackningen. Vid Kite Mini för **placering på vägg** kommer ett väggfäste att medfölja i förpackningen och stommen kommer att vara stansad på höger eller vänster sida beroende på om Kite Mini ska vara höger- eller vänsterhängd.


OM VÄGGFÄSTE: MONTERA SÅ HÄR

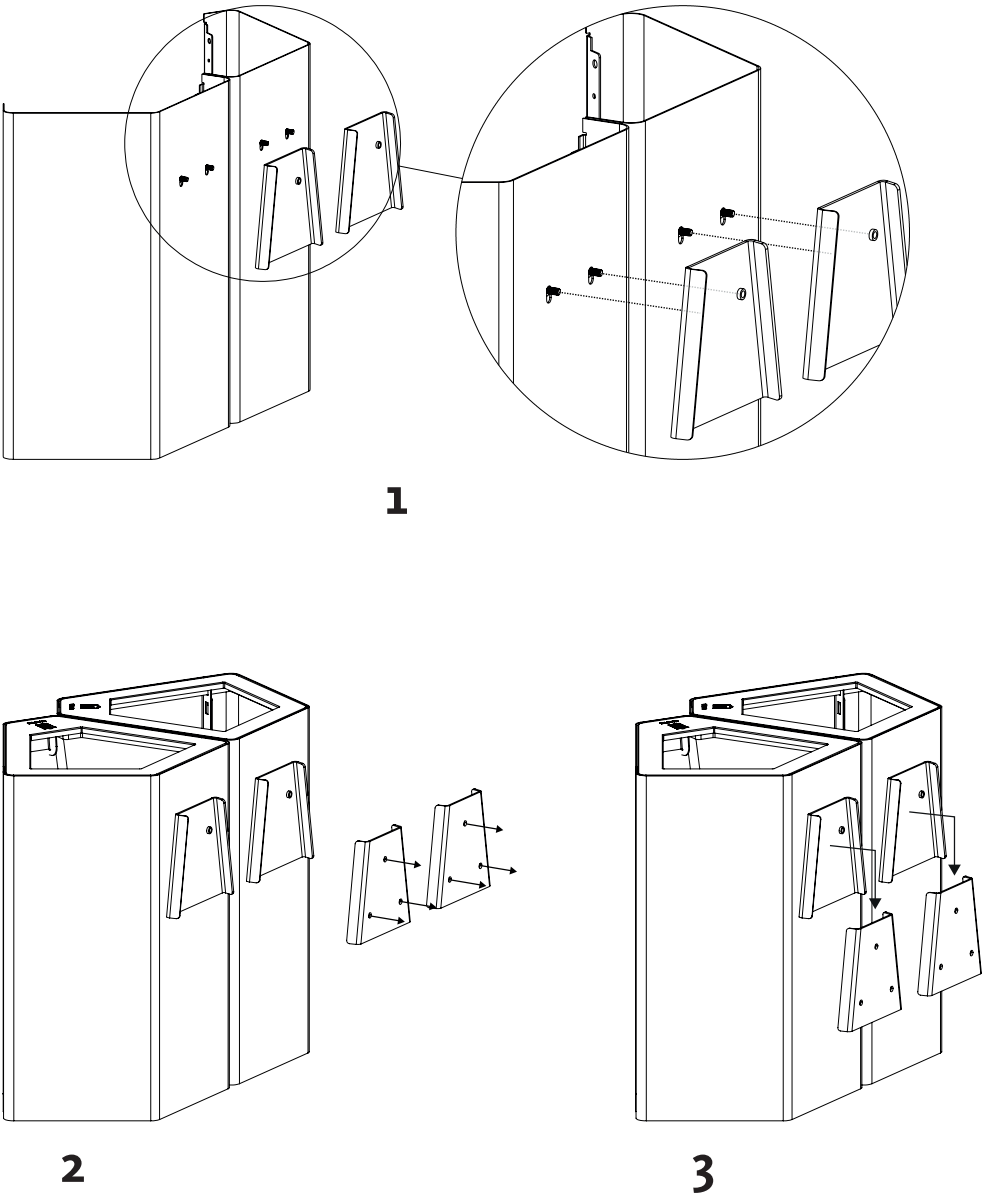

Observera **varierad placering av hålbild** beroende på om det är **vänster- eller högerhängd** Kite Mini. Montera **väggfäste del 1** (med två hål) mot ryggplåten med hjälp av medföljande skruvar och brickor. Montera skruvarna inifrån stommen och ut genom de gängade hålen i **väggfäste del 1** enligt **bild 1**. Följ steg 1-4 för montering av Kite Mini (sid 2-5). Montera **väggfäste del 2** (med tre hål) mot väggen med lämplig skruv och plugg enligt **bild 2 (använd bifogad mall)**. För ner Kite Mini och **väggfäste del 1** över det väggmonterade **väggfäste del 2** enligt **bild 3**.

MONTERA SÅ HÄR


4

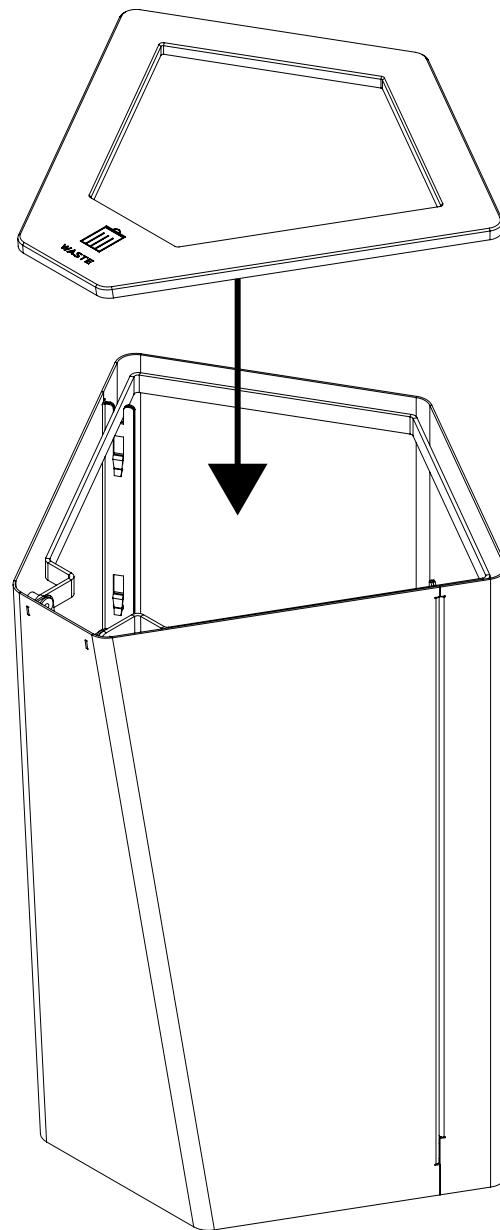

Placera locket.

MONTERA SÅ HÄR


1

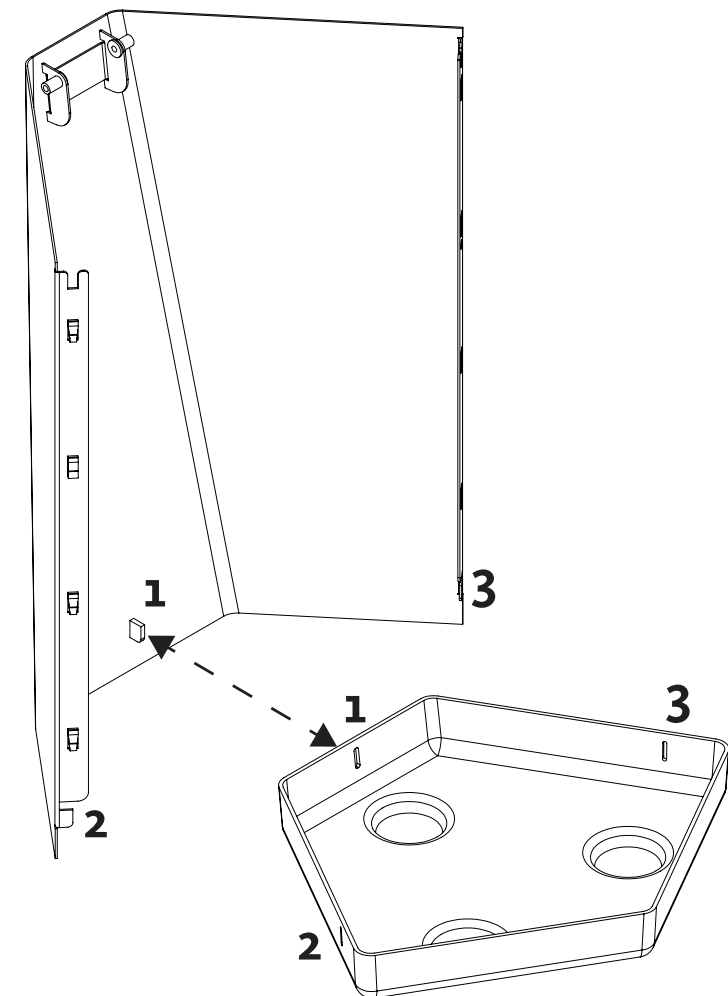

Håll frontplåten i den ena handen och bottendelen i den andra handen. Klicka i frontplåtens tre flänsar i bottendelens skåror.

MONTERA SÅ HÄR


2

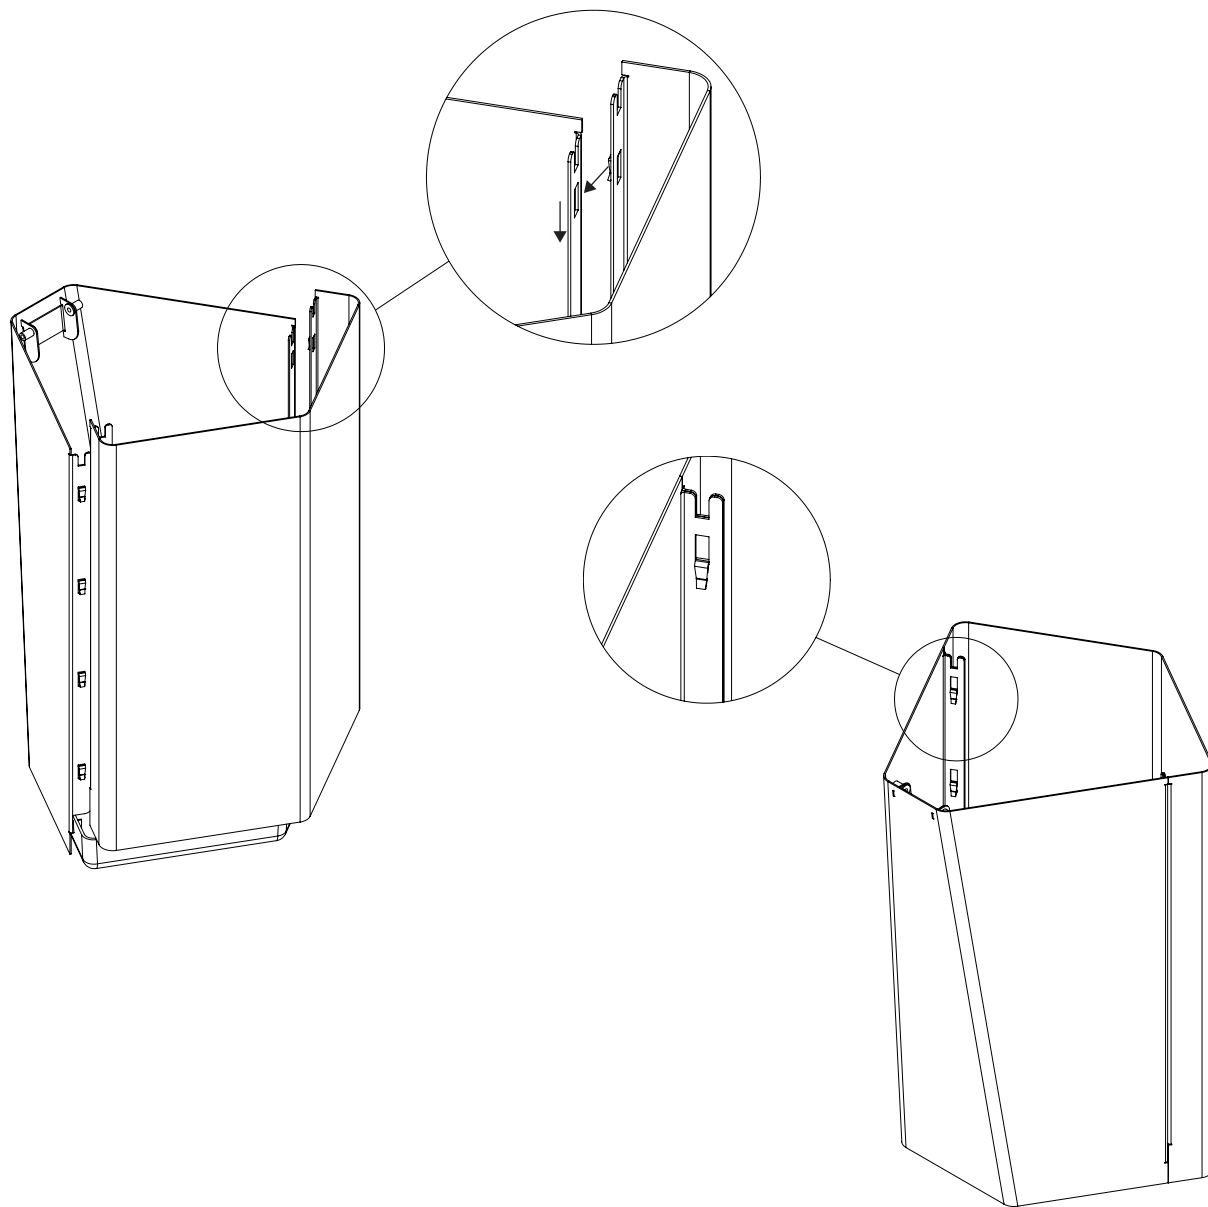

Fäst front- och ryggplåt i varandra genom att föra ner ryggplåtens flänsar så att de passar in i fronplåtens hålbild. Se till att överkanterna på plåtarna ligger i liv.

MONTERA SÅ HÄR

3

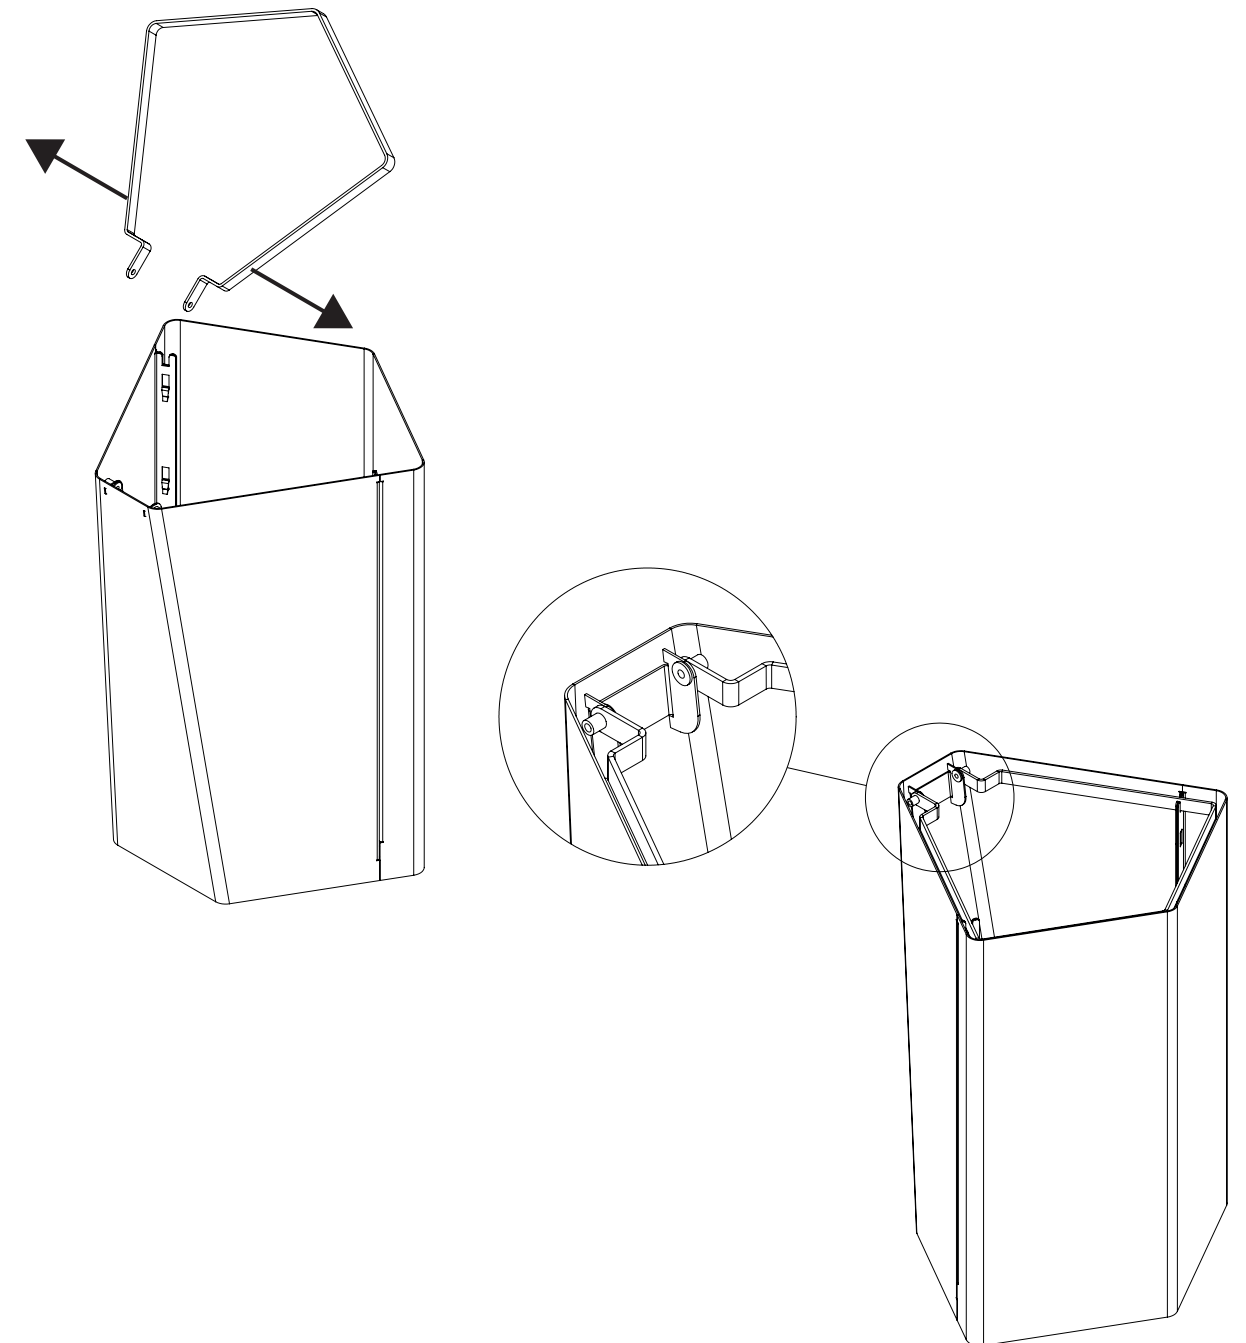

Böj isär den öppna änden på säckupphängningen och för hålen över cylindrarna som sitter infästa i frontplåtens överkant.